SAMSUNG

User Manual

ST30

V teh navodilih za uporabo so podrobni napotki za uporabo fotoaparata. Podrobno preberite ta navodila za uporabo.

Kliknite temo

- Odpravljanje osnovnih težav
- Hitro kazalo
- Vsebina
- Osnovne funkcije
- Napredne funkcije
- Možnosti fotografiranja
- Predvajanje/urejanje
- Nastavitve
- Dodatki
- Stvarno kazalo

Zdravstvene in varnostne informacije

Da bi preprečili nevarne situacije in zagotovili najboljše delovanje fotoaparata, morate vedno upoštevati ta opozorila in namige za uporabo.

Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge

Fotoaparata ne smete razstavljati ali popravljati sami.

V nasprotnem primeru lahko povzročite električni udar ali poškodujete fotoaparat.

Digitalnega fotoaparata ne smete uporabljati v bližini vnetljivih ali eksplozivnih plinov ter tekočin.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali eksplozije.

Vnetljivih sredstev ne smete vstavljati v fotoaparat. Prav tako ne smete hraniti takšna sredstva v bližini fotoaparata.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara.

Ne uporabljajte fotoaparata z mokrimi rokami.

V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.

Preprečite poškodbe vida oseb, ki jih fotografirate.

Bliskavice ne uporabljate blizu (manj kot 1 m/3 čevlje) ljudi in živali. Če uporabite bliskavico preblizu oči, lahko začasno ali trajno poškodujete vid.

Fotoaparat hranite izven dosega otrok in živali.

Fotoaparat in vse dodatke hranite zunaj dosega otrok in živali. Če pogoltnejo majhne dele, lahko pride do zadušitve ali drugih resnih poškodb. Premikajoči se deli in dodatki lahko povzročijo tudi fizične poškodbe.

Fotoaparata ne smete dalj časa izpostavljati neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam.

Daljša izpostavljenost sončni svetlobi ali ekstremnim temperaturam lahko povzroči trajne poškodbe notranjih komponent fotoaparata.

Fotoaparata ali polnilnika ne pokrivajte z odejami ali oblačili.

Fotoaparat se lahko pregreje, kar pa lahko poškoduje fotoaparat ali povzroči požar.

Če pride tekočina ali tuj predmet v vaš fotoaparat, takoj izklopite vse vire energije, kot sta baterija ali, in se nato obrnite na Samsungov servisni center.

Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete fotoaparat ali drugo opremo

Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite baterije.

Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in povzročijo resne okvare fotoaparata.

Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki jih je priporočil proizvajalec. Baterije ne smete poškodovati ali pregreti.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali telesnih poškodb.

Uporabljajte le baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung.

- Uporaba nepooblaščenih baterij, polnilcev, kablov ali pripomočkov lahko povzroči eksplozijo baterije, poškodbe vašega fotoaparata ali celo telesne poškodbe.
- Samsung ne odgovarja za poškodbe fotoaparata ali telesne poškodbe, ki jih lahko povzroči uporaba nepooblaščenih baterij, polnilcev, kablov ali pripomočkov.

Baterije ne smete uporabljati za nenamensko uporabo.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.

Bliskavice se ne smete dotikati ob sprožitvi.

Bliskavica je ob sprožitvi zelo vroča in lahko povzroči opekline na vaši koži.

Kadar uporabljate polnilnik, izklopite fotoaparat, preden odklopite napajanje s polnilnika.

Če tega ne storite, lahko pride do požara ali elektrošoka.

Ko ne uporabljate polnilnikov, jih odklopite iz vira napajanja.

Če tega ne storite, lahko pride do požara ali elektrošoka.

Kadar polnite baterijo, ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča oz. razmajane vtičnice.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.

Polnilnik ne sme priti v stik s poloma +/- na bateriji.

Lahko pride do požara ali elektrošoka.

Na dele fotoaparata ne smete pritiskati.

V nasprotnem primeru lahko pride do okvare vašega fotoaparata.

Kadar povezujete kable ali vmesnike ter vstavljate baterije in pomnilniške kartice, bodi zelo previdni.

Če povezujete priključke na silo, nepravilno povezujete kable ali neustrezno vstavljate baterije ter pomnilniške kartice, lahko poškodujete vrata, priključke in dodatke.

Kartice z magnetnimi trakovi hranite stran od fotoaparata.

Podatki na kartici so lahko poškodovani ali izbrisani.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika, baterije ali pomnilniške kartice.

To lahko povzroči elektrošok, okvaro kamere ali požar.

Pred uporabo preverite, ali fotoaparat deluje pravilno.

Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov ali škodo, ki je posledica okvare fotoaparata ali neustrezne uporabe.

Na fotoaparat morate priključiti konec kabla z indikatorsko lučko (▲).

Če je kabel obrnjen, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.

Podatki o avtorskih pravicah

- Microsoft Windows in logotip Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
- micro SD™, micro SDHC™ so registrirane blagovne znamke Združenja SD.
- Mac je zaščitena blagovna znamka družbe Apple Corporation.
- Blagovne znamke in trgovska imena uporabljena v tem priročniku so last njihovih lastnikov.

- Tehnični podatki fotoaparata ali vsebina teh navodil za uporabo se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij fotoaparata.
- Nobenega dela teh navodil ne smete ponovno uporabljati ali oddajati brez predhodnega dovoljenja.
- Za informacije o licenci odprtega vira glejte »OpenSourceInfo.pdf« na priloženem CD-ROM-u.

Zgradba navodil za uporabo

Osnovne funkcije 11

Poučite se o delih in ikonah fotoaparata ter o osnovnih funkcijah fotografiranja.

Napredne funkcije 26

Izvedite, kako lahko izberete način in posnamete fotografijo, video posnetek ali zvočno beležko.

Možnosti fotografiranja 35

Izvedite več o možnostih, ki jih lahko nastavite v načinu za fotografiranje.

Predvajanje/urejanje 51

Naučite se, kako predvajati in urejati fotografije ter video posnetke. Naučite se tudi, kako fotoaparat povezati z računalnikom, tiskalnikom fotografij ali televizorjem.

Nastavitve 72

Glejte možnosti za konfiguracijo nastavitev fotoaparata.

Dodatki 77

Pridobite informacije o tehničnih podatkih, sporočilih o napakah in vzdrževanju.

Oznake, uporabljene v teh navodilih

Način fotografiranja	Oznaka
Smart Auto (Pametno samodejno)	
Program (Programirano)	
DIS (Dvojna stabilizacija)	
Scene (Scena)	
Movie (Video posnetek)	

Ikone načina fotografiranja

Te ikone prikazujejo, katere funkcije so na voljo v ustreznih načinih. Način SCN morda ne podpira funkcij za vse scene.

Primer:

Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)
Fotografije so lahko presvetle ali pretemne, odvisno od jakosti svetlobe okolice. V takih primerih lahko prilagodite osvetlitev, da dobite boljšo fotografijo.
Temneje (-)
Nevtralno (0)
Svetleje (+)

Na voljo v načinih Program (Programirano), DIS (Dvojna stabilizacija) in Movie (Video posnetek)

Ikone, uporabljene v teh navodilih

Ikona	Funkcija
	Dodatne informacije
	Varnostna opozorila in ukrepi
[ ]	Gumbi fotoaparata; na primer: [**Sprožilec**] (predstavlja sprožilec)
( )	Številka strani, na kateri so dodatne informacije
→	Zaporedje možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati v koraku; na primer: Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **White Balance** (Nastavitev beline) (to pomeni, da morate izbrati možnost **Shooting** (Fotografiranje), nato pa še **White Balance** (Nastavitev beline)).
*	Opomba

Krajšave, uporabljene v teh navodilih

Krajšava	Razlaga
ACB	Auto Contrast Balance (Samodejna nastavitev kontrasta)
AEB	Auto Exposure Bracket (Kadriranje s samodejno osvetlitvijo)
AF	Auto Focus (Samodejna izostritev)
DIS	Digital Image Stabilization (Digitalna stabilizacija slike)
DPOF	Digital Print Order Format (Digitalni format naročila za tiskanje)
EV	Exposure Value (Vrednost osvetlitve)
ISO	International Organization for Standardization (Mednarodna organizacija za standardizacijo)
WB	White Balance (Nastavitev beline)

Izrazi, uporabljeni v teh navodilih

Pritiskanje sprožilca

- Pritisk [**Sprožilec**] do polovice: pritisnite sprožilec do polovice
- Pritisk [**Sprožilec**]: pritisnite sprožilec do konca

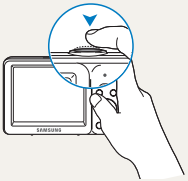

Pritisk [**Sprožilec**] do polovice

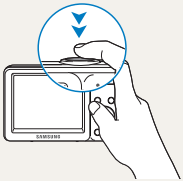

Pritisk [**Sprožilec**]

Motiv, ozadje in kompozicija

- **Motiv**: Glavni motiv na sliki, npr. oseba, žival ali predmet
- **Ozadje**: Predmeti okoli motiva
- **Kompozicija**: Kombinacija motiva in ozadja

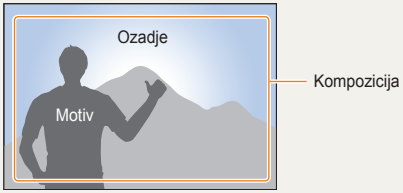

Osvetlitev

Osvetlitev določi količina svetlobe, ki vstopi v fotoaparat. Osvetlitev lahko spreminjate s časom osvetlitve, vrednostjo sprožilca in občutljivostjo filma ISO. S spreminjanjem osvetlitve postanejo fotografije bolj temne ali svetle.

Običajna osvetlitev

Prevelika osvetlitev

Odpravljanje osnovnih težav

Odgovore na pogosta vprašanja lahko hitro dobite tako, da izberete ustrezne nastavitve fotografiranja.

	Oči osebe so rdeče.	To povzroča odbijanje svetlobe bliskavice. ● Nastavite možnost bliskavice na **Red-eye** (Učinek rdečih oči) ali **Red-eye Fix** (Odstranjevanje rdečih oči). (str. 38) ● Če ste fotografijo že posneli, izberite **Red-eye Fix** (Odstranjevanje rdečih oči) v meniju za urejanje. (str. 61)
	Na fotografijah so madeži prahu.	Prah v zraku se lahko pojavi na fotografijah, ko uporabite bliskavico. ● Izklopite bliskavico ali ne fotografirajte v prašnih prostorih. ● Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 39)
	Fotografije so zamegljene.	Razlog za to so lahko slabi svetlobni pogoji ali pa fotoaparata ne držite pravilno. ● Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da je motiv zagotovo izostren. (str. 24) ● Uporabite način . (str. 31)
	Fotografije so lahko zamegljene, če fotografirate ponoči.	Fotoaparat poskuša zajeti čim več svetlobe, zato podaljša čas osvetlitve. Zato je težko držati fotoaparat pri miru in lahko pride do tresenja fotoaparata. ● Vklopite bliskavico. (str. 38) ● Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 39) ● Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo. ● Izberite **Night** (Noč) v načinu . (str. 30)
	Motivi so pretemni, ker so osvetljeni od zadaj.	Ko je vir svetlobe za motivom ali ko je med svetlimi in temnimi območji velik kontrast, je motiv lahko zasenčen na fotografiji. ● Ne fotografirajte proti soncu. ● Izberite **Backlight** (Osvetlitev od zadaj) v načinu . (str. 28) ● Nastavite možnost bliskavice na **Fill in** (Dosvetlitev). (str. 38) ● Nastavite samodejno nastavitev kontrasta (ACB). (str. 45) ● Prilagodite osvetlitev. (str. 45) ● Nastavite merjenje na **Spot** (Točkovno), če je svetel motiv na sredini fotografije. (str. 46)

Hitro kazalo

Fotografiranje ljudi

- Način SCN > Beauty Shot (Lepotni posnetek) ▶ 29
- Način SCN > Portrait (Portret) ▶ 28
- Red-eye (Učinek rdečih oči), Red-eye Fix (Odstranjevanje rdečih oči) (za preprečevanje ali odstranjevanje rdečih oči) ▶ 38
- Face Detection (Zaznavanje obrazov) ▶ 42

Fotografiranje ponoči ali v temi

- Način SCN > Night (Noč) ▶ 30
- Način SCN > Sunset (Noč), Dawn (Zora), Fireworks (Ognjemet) ▶ 28
- Možnosti bliskavice ▶ 38
- Občutljivost filma ISO (nastavljanje občutljivosti na svetlobo) ▶ 39

Fotografiranje aktivnih dejanj

- Continuous (Neprekinjeno), Motion Capture (Zajemanje gibanja) ▶ 48

Fotografiranje besedil, žuželk in rož

- Način SCN > Close Up (Bližnji posnetek), Text (Besedilo) ▶ 28
- Macro (Makro), Auto Macro (Samodejno makro) (za bližnje posnetke) ▶ 40
- White Balance (Nastavitev beline) (prilagajanje barvnega odtenka) ▶ 46

Prilagajanje osvetlitve (svetlost)

- EV (za nastavitev osvetlitve) ▶ 45
- ACB (za dosvetlitev motiva pri svetlem ozadju) ▶ 45
- Metering (Merjenje) ▶ 46
- AEB (posnamete tri fotografije iste scene z različnimi osvetlitvami) ▶ 48

Dodajanje različnih učinkov

- Slogi fotografij (za dodajanje odtenkov) ▶ 49
- Prilagajanje slike (za prilagajanje nasičenosti, ostrine ali kontrasta) ▶ 50

Zmanjševanje tresenja fotoaparata

- Način OIS ▶ 31

- Ogled datotek po kategorijah v pametnem albumu ▶ 53
- Brisanje vseh datotek na pomnilniški kartici ▶ 55
- Ogled datotek v obliki diaprojekcije ▶ 56
- Ogled datotek na TV-sprejemniku ▶ 63
- Povezovanje fotoaparata z računalnikom ▶ 64
- Prilagajanje svetlosti zaslona ▶ 74
- Spreminjanje jezika ▶ 75
- Nastavitev datuma in ure ▶ 75
- Formatiranje pomnilniške kartice ▶ 75
- Odpravljanje težav ▶ 87

Vsebina

Osnovne funkcije 11
- **Vsebina paketa** 12
- **Deli fotoaparata** 13
- **Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice** 15
- **Polnjenje baterije in vklop fotoaparata** 16
  - Polnjenje baterije 16
  - Vklop fotoaparata 16
- **Prve nastavitve** 17
- **Poučne ikone** 18
- **Izbiranje možnosti** 19
- **Nastavljanje zaslona in zvoka** 21
  - Spreminjanje vrste zaslona 21
  - Nastavitev zvoka 21
- **Fotografiranje** 22
  - Povečevanje 23
- **Namigi za jasne fotografije** 24

Napredne funkcije 26
- **Načini za fotografiranje** 27
  - Uporaba načina Smart Auto (Pametno samodejno) 27
  - Uporaba načina Scene (Scena) 28
  - Uporaba načina Beauty Shot (Lepotni posnetek) 29
  - Uporaba vodnika za uokvirjanje 30
  - Uporaba nočnega načina 30
  - Uporaba načina DIS 31
  - Uporaba načina Program (Programirano) 32
  - Snemanje video posnetka 32
- **Snemanje zvočnih beležk** 34
  - Snemanje zvočne beležke 34
  - Dodajanje zvočne beležke fotografiji 34

Možnosti fotografiranja 35
- **Izbiranje ločljivosti in kakovosti** 36
  - Izbiranje ločljivosti 36
  - Izbiranje kakovosti slike 36
- **Uporaba samosprožilca** 37
- **Fotografiranje v temi** 38
  - Preprečevanje učinka rdečih oči 38
  - Uporaba bliskavice 38
  - Prilagajanje občutljivosti filma ISO 39
- **Spreminjanje načina izostritve** 40
  - Uporaba načina makro 40
  - Uporaba samodejne izostritve 40
  - Prilagajanje območja izostritve 41
- **Uporaba zaznavanja obrazov** 42
  - Zaznavanje obrazov 42
  - Posnetek avtoportreta 43
  - Fotografiranje nasmeška 43
  - Zaznavanje mežikanja z očmi 44
- **Prilagajanje svetlosti in barv** 45
  - Ročno prilagajanje osvetlitve (EV) 45
  - Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB) 45
  - Spreminjanje možnosti merjenja 46
  - Izbiranja vira svetlobe (Nastavitev beline) 46
- **Uporaba načinov zaporednih posnetkov** 48
- **Popravljanje fotografij** 49
  - Dodajanje slogov fotografij 49
  - Prilagajanje fotografij 50

Predvajanje/urejanje 51
Predvajanje 52
Vklop načina predvajanja 52
Ogled fotografij 55
Predvajanje video posnetka 57
Urejanje fotografije 59
Spreminjanje velikosti fotografij 59
Obračanje fotografije 59
Dodajanje slogov fotografij 60
Popravljanje težav pri osvetlitvi 61
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF) 62
Ogled datotek na TV-sprejemniku 63
Prenos datotek v računalnik (za Windows) 64
Prenos datotek z uporabo programa Intelli-studio 66
Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot izmenljivega diska 68
Odklop fotoaparata (za Windows XP) 69
Prenos datotek v računalnik (za Mac) 70
Tiskanje fotografij s foto tiskalnikom (PictBridge) 71

Nastavitve 72
Meni nastavitev fotoaparata 73
Dostopanje do menija nastavitev 73
Display (Zaslon) 74
Settings (Nastavitve) 75

Dodatki 77
Sporočila o napakah 78
Vzdrževanje fotoaparata 79
Čiščenje fotoaparata 79
Uporaba ali shranjevanje fotoaparata 80
O pomnilniških karticah 81
O bateriji 83
Preden se obrnete na servisni center 87
Tehnični podatki fotoaparata 90
Slovar 94
Stvarno kazalo 98

Osnovne funkcije

Poučite se o delih in ikonah fotoaparata ter o osnovnih funkcijah fotografiranja.

Vsebina paketa 12
Deli fotoaparata 13
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice 15
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata 16
- Polnjenje baterije 16
- Vklop fotoaparata 16

Prve nastavitve 17
Poučne ikone 18
Izbiranje možnosti 19
Nastavljanje zaslona in zvoka 21
- Spreminjanje vrste zaslona 21
- Nastavitev zvoka 21

Fotografiranje 22
- Povečevanje 23

Namigi za jasne fotografije 24

Vsebina paketa

Preverite, ali so v paketu ti predmeti.

Fotoaparat

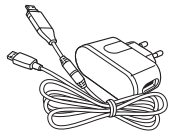

Napajalnik/Kabel USB



Baterija za polnjenje

Pašček



Navodila za uporabo (CD)



Kratka navodila

Ilustracije so lahko drugačne od dejanskih predmetov.

Dodatna oprema

Torbica za fotoaparat



Pomnilniška kartica/ Vmesnik za pomnilniško kartico



Kabel A/V

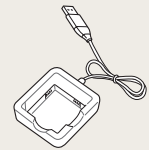

Polnilnik za baterijo

Deli fotoaparata

Pred uporabo se seznanite z deli fotoaparata in njihovimi funkcijami.

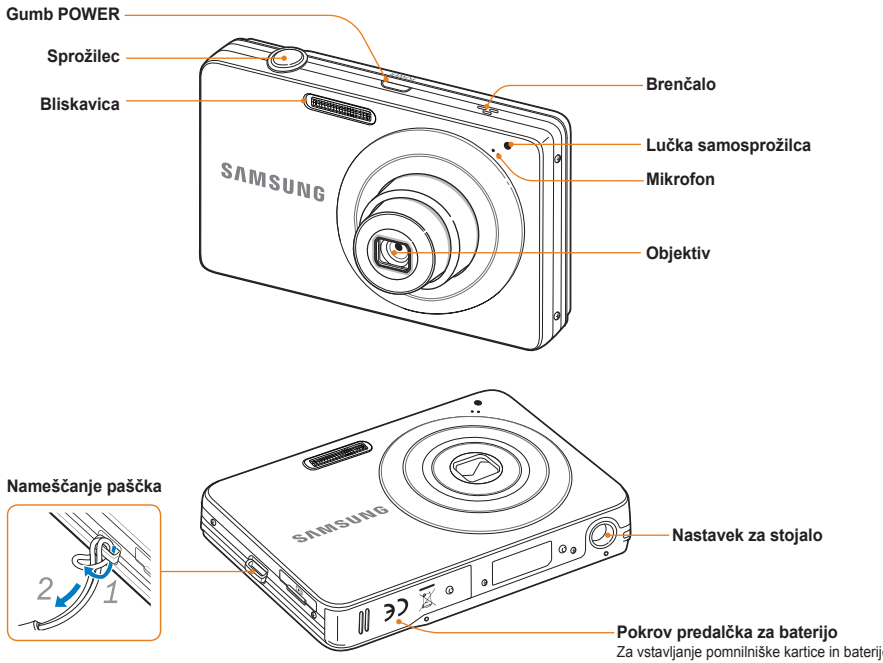

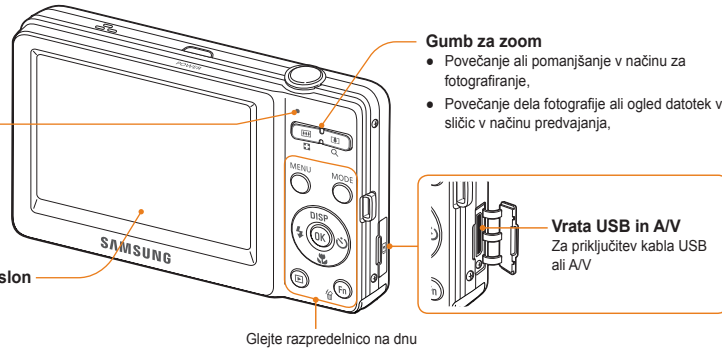
Lučka stanja
• Utripa: Pri shranjevanju fotografije ali video posnetka, med branjem računalnika ali tiskalnika, pri neizostritvi
• Sveti: Pri povezavi z računalnikom ali med izostritvijo
Zaslon
Gumb za zoom
• Povečanje ali pomanjšanje v načinu za fotografiranje,
• Povečanje dela fotografije ali ogled datotek v obliki sličic v načinu predvajanja,
Vrata USB in A/V
Za priključitev kabla USB ali A/V
Glejte razpredelnico na dnu
SAMSUNG
MENU
MODE
DISP
OK
Fn

Gumb za nastavitev načina: Odprite seznam načinov fotografiranja

Ikona	Način	Opis
SMART	**Smart Auto** (Pametno samodejno)	Posnemite fotografijo tako, da fotoaparat izbere zaznano sceno
P	**Program** (Programirano)	Nastavite možnosti in posnemite fotografijo
DIS	**DIS** (Digitalna stabilizacija slike)	Posnemite fotografijo z možnostmi, primernimi za zmanjševanje tresljajev fotoaparata
SCN	**Scene** (Scena)	Posnemite fotografijo s prednastavljenimi možnostmi za posamezno sceno
	Movie (Video posnetek)	Posnemite video posnetek

Gumb		Opis		
MENU	**MENU**	Dostopajte do možnosti ali menijev		
DISP OK	**Navigacija**		V načinu za fotografiranje	Med nastavljanjem
		DISP	Spremenite možnosti prikaza	Pomik navzgor
			Spremenite možnosti makrojev	Pomik navzdol
			Spremenite možnosti bliskavice	Pomik v levo
			Spremenite možnosti samosprožilca	Pomik v desno
OK	**OK**	Potrdite izbrano možnost ali meni		
	Predvajanje	Vstopite v način predvajanja		
Fn	**Funkcija**	• Dostopajte do možnosti v načinu za fotografiranje • Izbrišite datoteke v načinu predvajanja		

Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice

Spoznajte, kako vstaviti baterijo in dodatno pomnilniško kartico v fotoaparat.

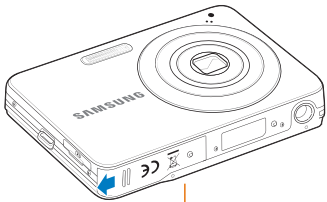

Pomnilniško kartico vstavite tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzgor.

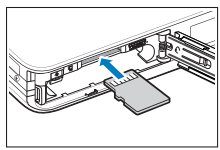

Baterijo vstavite tako, da je Samsungov logotip obrnjen navzdol.

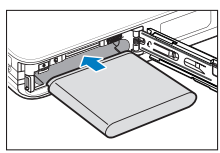

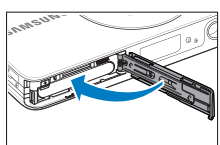

Odstranjevanje baterije in pomnilniške kartice

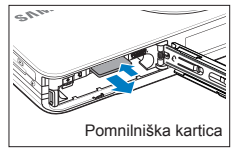

Nežno pritisnite, da kartica skoči ven iz fotoaparata, in jo nato potegnite iz reže.

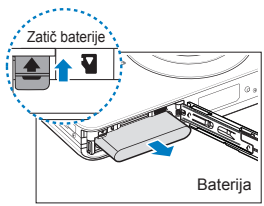

Za sprostitev baterije potisnite zatič navzgor.

- Za fotografiranje potrebujete pomnilniško napravo. Vstavite pomnilniško kartico.
- Vstavite pomnilniško kartico v pravi smeri. Če pomnilniško kartico vstavite v napačni smeri, lahko poškodujete fotoaparat in pomnilniško kartico.

Polnjenje baterije in vklop fotoaparata

Polnjenje baterije

Pred uporabo fotoaparata napolnite baterijo. Kabel USB priključite na napajalnik in nato konec kabla z indikatorsko lučko priključite na fotoaparat.

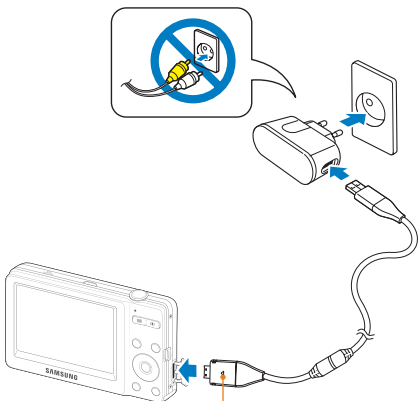

Indikatorska lučka

- **Rdeča**: Baterija se polni
- **Oranžno:** Napaka
- **Zelena**: Baterija je povsem napolnjena

Vklop fotoaparata

Pritisnite [**POWER**], da vklopite ali izklopite fotoaparat.

- Ko fotoaparat vklopite prvič , se prikaže začetni nastavitveni zaslon. (str. 17)

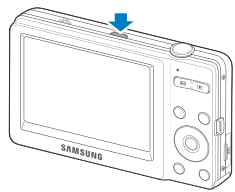

Vklop fotoaparata v načinu za predvajanje

Pritisnite [▶]. Fotoaparat se takoj vklopi v načinu za predvajanje.

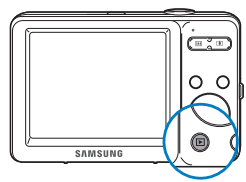

Če fotoaparat vklopite tako, da pritisnete in držite [▶] približno 5 sekund, ne odda piska.

Prve nastavitve

Prikaže se začetni nastavitveni zaslon, ki vam omogoča konfiguracijo osnovnih nastavitev fotoaparata.

1 Pritisnite [**POWER**].

- Ko fotoaparat vklopite prvič, se prikaže začetni nastavitveni zaslon.

2 Pritisnite [**DISP**] ali [✋], da izberete **Language** (Jezik), in nato [⏲] ali [**OK**].

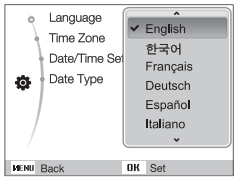

3 Pritisnite [**DISP**] ali [✋], da izberete jezik, in nato [**OK**].

4 Pritisnite [**DISP**] ali [✋], da izberete **Time Zone** (Časovni pas), in pritisnite [⏲] ali [**OK**].

5 Pritisnite [ϟ] ali [⏲], da izberete časovni pas, in nato [**OK**].

- Če želite nastaviti poletni čas, pritisnite [**DISP**].

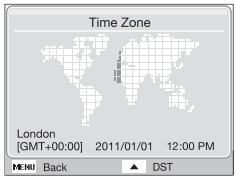

6 Pritisnite [**DISP**] ali [✋] za izbiro **Date/Time Set** (Nastavitev časa/datuma) in pritisnite [⏲] ali [**OK**].

7 Pritisnite [ϟ] ali [⏲], da izberete element.

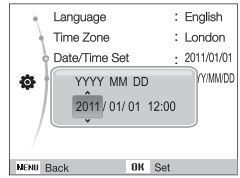

8 Pritisnite [**DISP**] ali [✋] za nastavitev časa/datuma in pritisnite [**OK**].

9 Pritisnite [**DISP**] ali [✋] za izbiro **Date Type** (Tip datuma) in pritisnite [⏲] ali [**OK**].

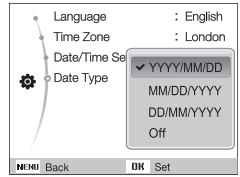

10 Pritisnite [**DISP**] ali [✋] za izbiro oblike datuma in pritisnite [**OK**].

11 Pritisnite [**MENU**], če se želite vrniti v način za fotografiranje.

Poučne ikone

Prikazane ikone se spreminjajo glede na izbrani način ali nastavljene možnosti.

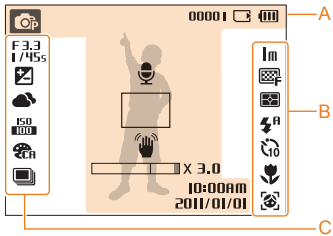

A. Podatki

Ikona	Opis
	Izbrani način za fotografiranje
00001	Število fotografij, ki so na voljo
00:00:20	Snemalni čas, ki je na voljo
	Pomnilniška kartica ni vstavljena.
	Vstavljena pomnilniška kartica
	• : Baterija je povsem napolnjena • : Baterija je deloma napolnjena • : Baterija je prazna
	Zvočna beležka (Vklopljeno)

Ikona	Opis
	Okvirček za samodejno izostritev
	Tresenje fotoaparata
X 3.0	Razmerje zooma
10:00AM 2011/01/01	Trenutni datum in čas

B. Ikone na desni

Ikona	Opis
1m	Ločljivost fotografij
640	Ločljivost video posnetkov
30F	Razmerje kadrov
	Kakovost fotografije
	Možnost merjenja
A	Možnost bliskavice
10	Možnost samosprožilca
	Možnost samodejne izostritve
	Zaznavanje obrazov

C. Ikone na levi

Ikona	Opis
F3.3 1/45	Sprožilec in čas osvetlitve
LT	Dolg čas osvetlitve
	Vrednost osvetlitve
	Nastavitev beline
	Ton obraza
	Retuširanje obraza
ISO 100	Občutljivost filma ISO
OFF	Stabilizacija videa
	Slog fotografije
	Prilagajanje slike (kontrast, ostrina, nasičenost)
Zoom	Funkcija za snemanje glasu je na voljo pri snemanju videoposnetka
	Vrsta zaporedja

Izbiranje možnosti

Možnosti lahko izberete s pritiskom tipke [**MENU**] in z gumbi za navigacijo ([**DISP**], [ ], [ ], [ ]).

Do možnosti fotografiranja lahko dostopite s pritiskom tipke [**Fn**], vendar nekatere možnosti niso na voljo.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].

2 Z gumbi za navigacijo se pomaknite do možnosti ali menija.
- Če se želite premakniti gor ali dol, pritisnite [**DISP**] ali [ ].
- Če se želite premakniti levo ali desno, pritisnite [ ] ali [ ].

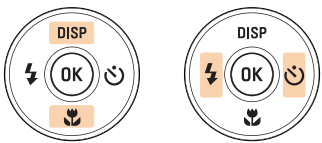

3 Pritisnite [**OK**], če želite potrditi izbrano možnost ali meni.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite [**MENU**] znova, če se želite vrniti v prejšnji meni.

Če se želite vrniti v način za fotografiranje, pritisnite [**Shutter**] (sprožilec) do polovice.

Npr. izbira možnosti za nastavitev beline v načinu P

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MODE**].

2 Pritisnite [**DISP**] ali [], da se pomaknete do možnosti **Program** (Programirano), in nato pritisnite [**OK**].

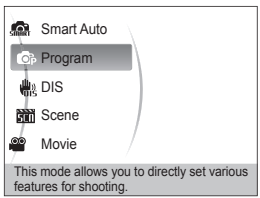

3 Pritisnite [**MENU**].

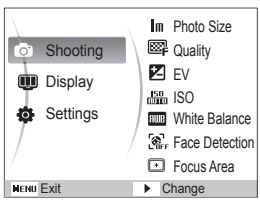

4 Pritisnite [**DISP**] ali [], da se pomaknete do možnosti **Shooting** (Fotografiranje), in nato pritisnite [] ali [**OK**].

5 Pritisnite [**DISP**] ali [], da se pomaknete do možnosti **White Balance** (Nastavitev beline) in nato pritisnite [] ali [**OK**].

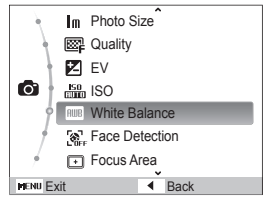

6 Pritisnite [ ] ali [], da se pomaknete do možnosti za nastavitev beline.

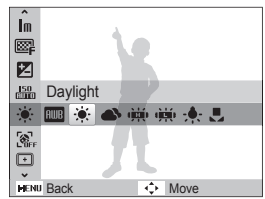

7 Pritisnite [**OK**].

Nastavljanje zaslona in zvoka

Naučite se spremeniti osnovne nastavitve zaslona in zvoka glede na svoje želje.

Spreminjanje vrste zaslona

Izberite slog zaslona za način fotografiranja ali predvajanja.

Večkrat pritisnite [**DISP**] za spremembo vrste zaslona.

Način	Opis
Fotografiranje	• Prikažite vse informacije o fotografiranju • Skrivanje informacij o fotografiranju, razen števila fotografij, ki je na voljo (ali razpoložljivega časa snemanja), in ikone baterije
Predvajanje	• Prikažite vse informacije o trenutni fotografiji • Skrijte vse informacije o trenutni datoteki • Prikažite informacije o trenutni datoteki, z izjemo nastavitev in datuma fotografiranja

Nastavitev zvoka

Nastavite, ali želite, da fotoaparat med delovanjem predvaja določen zvok.

1. V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [**MENU**].
2. Izberite **Settings** (Nastavitve) → **Beep Sound** (Pisk) → eno od možnosti.

Možnost	Opis
Off (Izklopljeno)	Fotoaparat ne predvaja zvokov.
On (Vklopljeno)	Fotoaparat med delovanjem oddaja zvoke.

Fotografiranje

Naučite se osnovnih dejanj za enostavno in hitro fotografiranje v samodejnem načinu.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MODE**].

2 Pritisnite [**DISP**] ali [✿], da se pomaknete do možnosti **Smart Auto** (Pametno samodejno), in nato pritisnite [**OK**].

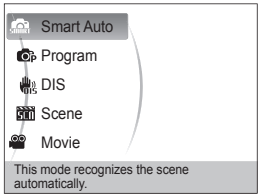

3 Postavite motiv v okvir.

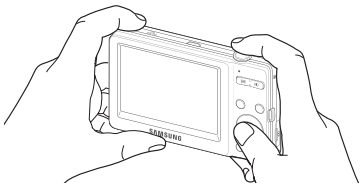

4 Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, če ga želite izostriti.

- Če se pojavi zelen okvir, je motiv izostren.
- Rdeči okvir pomeni, da subjekt ni izostren.

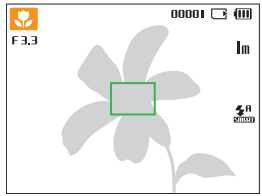

5 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.

Glejte stran 24 za namige o tem, kako posneti bolj jasne fotografije.

Povečevanje

S prilagoditvijo zooma lahko posnamete fotografije od blizu. Fotoaparat ima 3X optični in 3X digitalni zoom. Če uporabljate oba, je povečava 9-kratna.

Potisnite [**Zoom**] (Gumb za povečavo) v desno, da povečate svoj motiv. Če ga želite pomanjšati, potisnite [**Zoom**] (Gumb za povečavo) v levo.

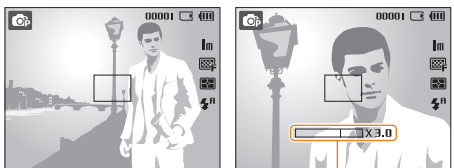

Razmerje zooma

Digitalni zoom

Če je indikator zooma v digitalnem obsegu, fotoaparat uporablja digitalni zoom. Če je bila fotografija posneta v območju digitalnega zooma, bo morda slabše kakovosti.

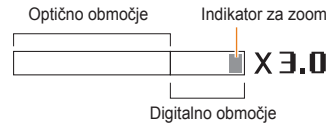

- Digitalna povečava ni na voljo z možnostmi Face Detection (Zaznavanje obraza).
- Pri uporabi digitalnega zooma lahko shranjevanje fotografije traja dalj časa.

Namigi za jasne fotografije

Pravilno držanje fotoaparata

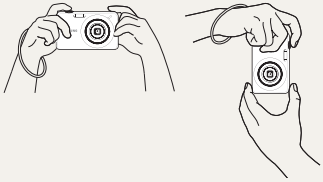

Preverite, ali je kaj na poti objektiva.

Zmanjševanje tresenja fotoaparata

Izberite način , da zmanjšate tresljaje fotoaparata digitalno. (str. 31)

Pritisnite sprožilec do polovice

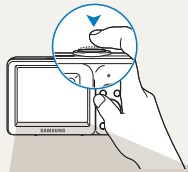

Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice in prilagodite izostritev. Samodejno se prilagodita izostritev in osvetlitev.

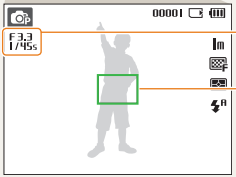

Samodejno se nastavita vrednost sprožilca in čas osvetlitve.

Okvirček izostritve

- Pritisnite [**Sprožilec**], da posnamete fotografijo, če je okvirček zelen.
- Če je okvir izostritve obarvan rdeče, spremenite kompozicijo in ponovno pritisnite [**Sprožilec**] do polovice.

Ko se prikaže

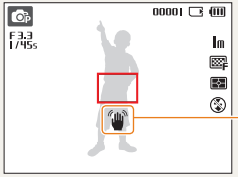

Tresenje fotoaparata

Pri fotografiranju v temi bliskavice ne smete nastaviti na **Slow Sync** (Počasna sinhronizacija) oziroma **Off** (Izklopljeno). Sprožilec ostane odprt dalj časa in fotoaparat bo morda teže držati pri miru.

- Uporabite stojalo ali nastavite bliskavico na **Fill in** (Dosvetlitev). (str. 38)
- Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 39)

Kako preprečiti, da motiv ne bi bil izostren

Motiv je morda teže izostriti, ko:
- je med motivom in ozadjem malo kontrasta ali ga sploh ni (npr. kadar oseba nosi oblačila, ki so podobna barvi ozadja)
- je vir svetlobe za motivom presvetel
- je motiv svetlikajoč ali odsevajoč
- ima motiv vodoravni vzorec, npr. žaluzije
- motiv ni v sredini slike

Uporabite zaklepanje izostritve

Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice za izostritev. Ko je motiv izostren, lahko okvirček prestavite, da spremenite kompozicijo. Ko ste pripravljeni, pritisnite [**Sprožilec**], da posnamete fotografijo.

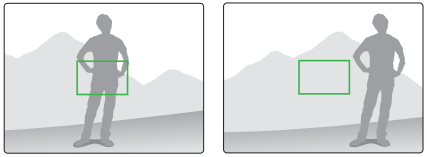

- Ko fotografirate pri šibki svetlobi

Vklopite bliskavico. (str. 38)

- Ko se motivi hitro premikajo

Uporabite funkcijo zaporednega fotografiranja ali fotografiranja gibanja. (str. 48)

Napredne funkcije

Izvedite, kako lahko izberete način in posnamete fotografijo, video posnetek ali zvočno beležko.

Načini za fotografiranje 27
- Uporaba načina Smart Auto (Pametno samodejno) 27
- Uporaba načina Scene (Scena) 28
- Uporaba načina Beauty Shot (Lepotni posnetek) 29
- Uporaba vodnika za uokvirjanje 30
- Uporaba nočnega načina 30
- Uporaba načina DIS 31
- Uporaba načina Program (Programirano) 32
- Snemanje video posnetka 32

Snemanje zvočnih beležk 34
- Snemanje zvočne beležke 34
- Dodajanje zvočne beležke fotografiji 34

Načini za fotografiranje

Izberite najboljši način za fotografiranje v trenutnih pogojih in posnemite fotografijo ali video posnetek.

Uporaba načina Smart Auto (Pametno samodejno)

V tem načinu fotoaparat samodejno izbere ustrezne nastavitve glede na vrsto scene, ki jo želite fotografirati. Izberite ga, če ne poznate nastavitev fotoaparata za različne scene.

1. V načinu za fotografiranje pritisnite [**MODE**].
2. Izberite **Smart Auto** (Pametno samodejno).
3. Postavite motiv v okvir.
   - Fotoaparat samodejno izbere sceno. V zgornjem levem delu zaslona se prikaže ustrezna ikona načina.

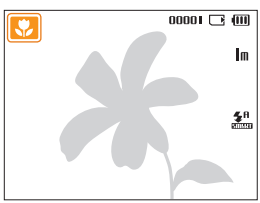

Ikona	Opis
	Pojavi se, ko fotografirate pokrajine.
	Prikaže se, ko posnamete fotografijo s svetlim, belim ozadjem.
	Pojavi se, ko fotografirate pokrajine ponoči. Na voljo le, če je bliskavica izklopljena.

Ikona	Opis
	Pojavi se, ko fotografirate portrete ponoči.
	Pojavi se, ko fotografirate pokrajine z osvetlitvijo od zadaj.
	Pojavi se, ko fotografirate portrete z osvetlitvijo od zadaj.
	Pojavi se, ko fotografirate portrete.
	Pojavi se, ko fotografirate predmete od blizu.
	Pojavi se, ko fotografirate besedilo od blizu.
	Pojavi se, ko se fotoaparat in motiv nekaj časa ne premikata.
	Pojavi se, ko fotografirate predmete ali osebe, ki se premikajo.
	Pojavi se, ko fotografirate sončni zahod.
	Pojavi se, ko fotografirate jasno nebo.
	Pojavi se, ko fotografirate barvite predmete od blizu. Na voljo le, če fotografirate v temi.
	Pojavi se, ko fotografirate portrete ljudi od blizu.

4 Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice za izostritev.

5 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.

- Če fotoaparat ne prepozna pravilnega načina scene, se prikaže SMART in uporabile se bodo privzete nastavitve.
- Fotoaparat ne izbere načina portreta vsakič, ko zazna obraz, saj mogoče postavitev ali osvetlitev obraza ni ustrezna.
- Zaradi različnih pogojev fotografiranja, kot so tresenje fotoaparata, osvetlitev in razdalja do motiva, fotoaparat mogoče ne izbere pravega načina scene.
- Tudi če uporabljate stojalo, fotoaparat mogoče ne izbere načina zaradi premikanja motiva.
- V načinu SMART fotoaparat porabi več energije, ker se za izbiro ustreznih scen pogosto spreminjajo nastavitve.

Uporaba načina Scene (Scena)

Posnemite fotografijo s prednastavljenimi možnostmi za posamezno sceno.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MODE**].

2 Izberite **Scene** (Prizor) → prizor.

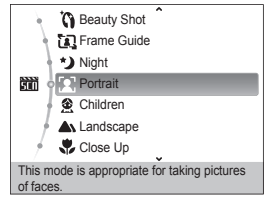

- Če želite izbrati drug način scene, pritisnite [**MODE**] in izberite **Scene** (Scena) → sceno.
- Za način lepotnega zajemanja glejte poglavje »Uporaba načina Beauty Shot (Lepotni posnetek)« na strani 29.
- Če želite uporabiti način Vodnik za uokvirjanje, glejte »Uporaba vodnika za uokvirjanje« na strani 30.
- Če želite uporabiti način Noč, glejte »Uporaba nočnega načina« na strani 30.

3 Postavite motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice za izostritev.

4 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.

Uporaba načina Beauty Shot (Lepotni posnetek)

Fotografirajte osebo z možnostmi, ki skrijejo obrazne nepravilnosti.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MODE**].

2 Izberite **Scene** (Scena) → **Beauty Shot** (Lepotni posnetek).

3 Če želite, da ima oseba svetlejšo kožo (samo na obrazu), pritisnite [**MENU**].

4 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Face Tone** (Ton obraza) → eno od možnosti.
- Če želite, da je koža svetlejša, izberite višjo nastavitev.

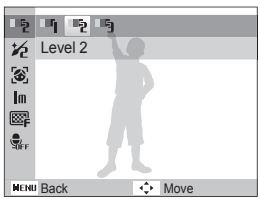

5 Če želite skriti obrazne nepravilnosti, pritisnite [**MENU**].

6 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Face Retouch** (Retuširanje obraza) → eno od možnosti.
- Če želite skriti več nepravilnosti, izberite višjo nastavitev.

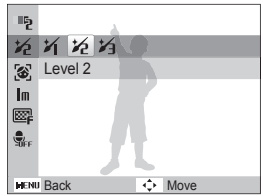

7 Postavite osebo v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice za izostritev.

8 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.

Razdalja izostritve se nastavi na **Auto Macro** (Samodejno makro).

Uporaba vodnika za uokvirjanje

Če želite, da vas fotografira druga oseba, lahko sestavite kompozicijo scene z vodnikom za uokvirjanje, ki drugi osebi pokaže del prej sestavljene kompozicije in ji tako pomaga posneti vašo fotografijo.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MODE**].

2 Izberite **Scene** (Scena) → **Frame Guide** (Vodnik za uokvirjanje).

3 Postavite motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**].
- Na desni in levi strani okvirja se pojavijo prosojni vodniki.

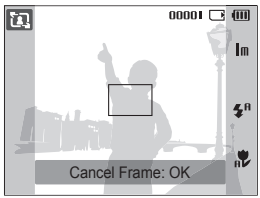

4 Prosite drugo osebo, da vas fotografira.
- Ta oseba mora poravnati motiv v okviru s pomočjo vodnikov in nato pritisniti [**Sprožilec**], da posname fotografijo.

5 Če želite odstraniti vodnike, pritisnite [**OK**].

Uporaba nočnega načina

Nočni način uporabite pri nočnem fotografiranju. Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MODE**].

2 Izberite **Scene** (Scena) → **Night** (Noč).

3 Postavite motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] za izostritev.

4 S pritiskom na [**Sprožilec**] posnemite fotografijo.

Prilagajanje osvetlitve v načinu Night (Noč)

V nočnem načinu lahko nastavite dolg čas osvetlitve, da podaljšate čas, preden se zaklop zapre. Povečajte vrednost zaslonke, če želite preprečiti preosvetlitev.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MODE**].

2 Izberite **Scene** (Scena) → **Night** (Noč).

3 Pritisnite [**MENU**].

4 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Long Time Shutter** (Dolg čas osvetlitve).

5 Izberite vrednost sprožilca ali čas osvetlitve.

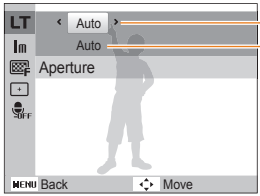

6 Izberite možnost.
- Če izberete **Auto** (Samodejno) se vrednost sprožilca ali čas osvetlitve prilagodi samodejno.

7 Postavite motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice za izostritev.

8 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.

Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo.

Uporaba načina DIS

Z digitalno stabilizacijo slike lahko zmanjšate tresenje fotoaparata in zamegljenost fotografij.

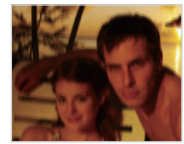

Pred popravkom

Po popravku

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MODE**].

2 Izberite **DIS** (Digitalna stabilizacija slike).

3 Postavite motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice za izostritev.

4 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.

- Digitalni zoom ne deluje v tem načinu.
- Če se motiv premika hitro, je fotografija lahko zamegljena.
- Funkcija DIS morda ne bo delovala v prostoru, kjer je osvetlitev močnejša od fluorescenčne svetilke.

Uporaba načina Program (Programirano)

V načinu Program (Programirano) lahko nastavite različne možnosti (razen časa osvetlitve in vrednosti sprožilca).

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MODE**].

2 Izberite **Program** (Programirano).

3 Nastavite možnosti. (Če si želite ogledati seznam možnosti, glejte »Možnosti fotografiranja«.)

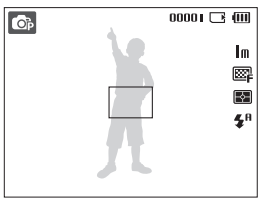

4 Postavite motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice za izostritev.

5 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.

Snemanje video posnetka

Snemate lahko do 2 GB pri ločljivosti 640 X 480, fotoaparat shrani posnete video posnetke v datoteke MJPEG.

Nekatere pomnilniške kartice ne podpirajo snemanja v visoki ločljivosti. V tem primeru nastavite nižjo ločljivost. (str. 36)

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MODE**].

2 Izberite **Movie** (Video posnetek).

3 Pritisnite [**MENU**].

4 Izberite **Movie** (Video posnetek) → **Frame Rate** (Hitrost snemanja) → hitrost snemanja (število sličic na sekundo).

- Če zvišate število sličic, je premikanje na posnetku bolj naravno, vendar se poveča velikost datoteke.

Razmerje povečave in kot pogleda se lahko pri snemanju videoposnetka zmanjšata.

5 Pritisnite [**MENU**].

6 Izberite **Movie** (Video posnetek) → **Voice** (Zvok) → možnost za zvok.

Možnost	Opis
	Off (Izklopljeno): Posnemite video posnetek brez zvoka.
	On (Vklopljeno): Posnemite video posnetek z zvokom.
	Zoom Mute (Izklop zvoka povečave): Med uporabo zooma se zvok ne snema.

7 Pritisnite [**MENU**].

8 Izberite **Movie** (Video posnetek) → **Stabilizer** (Stabilizacija) → možnost stabilizacije.

Možnost	Opis
	Off (Izklopljeno): Posnemite video z izključeno funkcijo stabilizacije slike.
	On (Vklopljeno): Posnemite video z vključeno funkcijo stabilizacije in preprečite tresenje slike.

9 Nastavite druge možnosti, kot želite.
(Če si želite ogledati možnosti, glejte »Možnosti fotografiranja«.)

10 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite začeti snemati.

11 Pritisnite [**Sprožilec**] znova, če želite ustaviti snemanje.

Začasna ustavitev snemanja

Fotoaparat omogoča, da začasno ustavite snemanje video posnetka. Na ta način lahko svoje najljubše scene združite v en sam video posnetek.

Pritisnite [**OK**], če želite začasno ustaviti snemanje. Pritisnite znova, če želite nadaljevati.

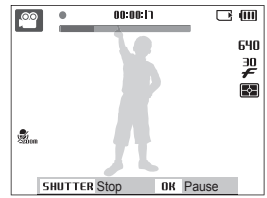

Snemanje zvočnih beležk

Izvedite, kako lahko posnamete zvočno beležko, ki jo lahko predvajate kadar koli. Dodate jo lahko fotografiji, da si zapomnite pogoje fotografiranja.

Zvok je najbolj kakovosten, če ste od fotoaparata oddaljeni 40 cm.

Snemanje zvočne beležke

1. V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].
2. Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Voice** (Zvok) → **Record** (Snemanje).
3. Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti beležko.
   - Posnamete lahko do 10 ur zvočnih beležk.
   - Pritisnite [**OK**], če želite snemanje začasno zaustaviti ali nadaljevati.

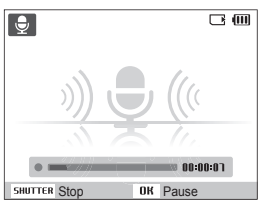

4. Pritisnite [**Sprožilec**], če želite ustaviti snemanje.
   - Pritisnite [**Sprožilec**] znova, če želite posneti novo zvočno beležko.
5. Pritisnite [**MENU**], če želite preklopiti v način za fotografiranje.

Dodajanje zvočne beležke fotografiji

1. V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].
2. Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Voice** (Zvok) → **Memo** (Beležka).
3. Postavite motiv v okvir in posnemite fotografijo.
   - Takoj ko posnamete fotografijo, se začne snemanje zvočne beležke.
4. Posnemite kratko zvočno beležko (največ 10 sekund).
   - Pritisnite [**Sprožilec**], če želite ustaviti snemanje zvočne beležke.

Če nastavite možnost **Continuous** (Neprekinjeno), **Motion Capture** (Zajemanje gibanja) ali **AEB** (Samodejno izenačevanje izpostavljenosti), fotografijam ne morete dodajati zvočnih beležk.

Možnosti fotografiranja

Izvedite več o možnostih, ki jih lahko nastavite v načinu za fotografiranje.

Izbiranje ločljivosti in kakovosti 36
- Izbiranje ločljivosti 36
- Izbiranje kakovosti slike 36

Uporaba samosprožilca 37

Fotografiranje v temi 38
- Preprečevanje učinka rdečih oči 38
- Uporaba bliskavice 38
- Prilagajanje občutljivosti filma ISO 39

Spreminjanje načina izostritve 40
- Uporaba načina makro 40
- Uporaba samodejne izostritve 40
- Prilagajanje območja izostritve 41

Uporaba zaznavanja obrazov 42
- Zaznavanje obrazov 42
- Posnetek avtoportreta 43
- Fotografiranje nasmeška 43
- Zaznavanje mežikanja z očmi 44

Prilagajanje svetlosti in barv 45
- Ročno prilagajanje osvetlitve (EV) 45
- Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB) ... 45
- Spreminjanje možnosti merjenja 46
- Izbiranja vira svetlobe (Nastavitev beline) ... 46

Uporaba načinov zaporednih posnetkov 48

Popravljanje fotografij 49
- Dodajanje slogov fotografij 49
- Prilagajanje fotografij 50

Izbiranje ločljivosti in kakovosti

Izvedite, kako spremenite ločljivost slike in nastavite kakovost.

Izbiranje ločljivosti

Če izberete višjo ločljivost, so fotografije ali video posnetki sestavljeni iz več slikovnih pik. Zato jih lahko natisnete na večji papir ali jih prikažete na večjem zaslonu. Če izberete višjo ločljivost, se poveča tudi velikost datoteke.

Ko fotografirate

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Photo Size** (Velikost fotografije) → eno od možnosti.

Možnost	Opis
10M	**3648 X 2736**: Za tiskanje na papir formata A2.
9.5M	**3552 X 2368**: Za tiskanje na papir formata A2 v širokem razmerju (3:2).
8M	**3264 X 2448**: Za tiskanje na papir formata A3.
7M	**3584 X 2016**: Za tiskanje na papir formata A3 v razmerju panorame (16:9).
5M	**2592 X 1944**: Za tiskanje na papir formata A4.
3M	**1984 X 1488**: Za tiskanje na papir formata A5.
2M	**1920 X 1080**: Za tiskanje na papir formata A5 v razmerju panorame (16:9) ali za predvajanje na televizorju HDTV.
1M	**1024 X 768**: Za e-poštne priloge.

Ko snemate video posnetek

1 V načinu pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **Movie** (Video posnetek) → **Movie Size** (Velikost filma) → eno od možnosti.

Možnost	Opis
640	**640 X 480**: Za predvajanje na običajnem televizorju.
320	**320 X 240**: Za objavo na spletnih straneh.

Izbiranje kakovosti slike

Fotoaparat stisne posnete fotografije in jih shrani v obliki JPEG. Bolj kakovostne slike zavzamejo več pomnilnika.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Quality** (Kakovost) → eno od možnosti.

Možnost	Opis
SF	**Super Fine** (Visoko kakovostne): Posnemite fotografije v zelo visoki kakovosti.
F	**Fine** (Kakovostne): Posnemite fotografije v visoki kakovosti.
N	**Normal** (Običajno): Posnemite fotografije v običajni kakovosti.

Možnosti se razlikujejo glede na način za fotografiranje.

Uporaba samosprožilca

Izvedite, kako lahko nastavite samosprožilec za zakasnitev fotografiranja.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [⏲].

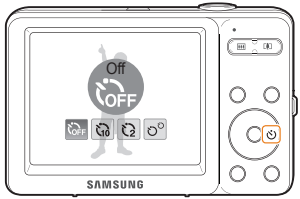

2 Izberite možnost.

Možnost	Opis
⏲OFF	**Off** (Izklopljeno): Samosprožilec ni vklopljen.
⏲10	**10 Sec** (10 s): Fotografija se posname po 10 sekundah.
⏲2	**2 Sec** (2 s): Fotografija se posname po 2 sekundah.
⏲⏲	**Double** (Dvojno): Po 10 sekundah se posname ena fotografija, po naslednjih dveh pa še ena.

Možnosti se razlikujejo glede na način za fotografiranje.

3 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite vklopiti samosprožilec.

- Lučka samosprožilca utripa. Fotoaparat samodejno posname fotografijo po določenem času.

- Če želite preklicati samosprožilec, pritisnite [**Sprožilec**] ali [⏲].
- Nekatere možnosti zaznavanja obrazov ne omogočajo uporabe samosprožilca oziroma nekaterih možnosti samosprožilca.
- Pri nastavljanju možnosti hitrega zajema ne morete uporabiti funkcije časovnika.

Fotografiranje v temi

Izvedite, kako lahko fotografirate ponoči in pri slabi svetlobi.

Preprečevanje učinka rdečih oči

Če se vklopi bliskavica, ko fotografirate osebo ponoči, se lahko v očeh pojavijo rdeče pike. Če jih želite preprečiti, izberite **Red-eye** (Učinek rdečih oči) ali **Red-eye Fix** (Odstranjevanje rdečih oči). Glejte poglavje »Uporaba bliskavice«.

Uporaba bliskavice

Uporabite bliskavico, ko fotografirate v temi ali ko na fotografijah potrebujete več svetlobe.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [ ].

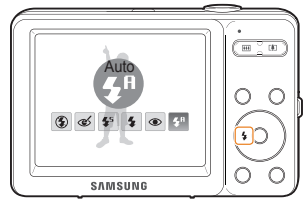

2 Izberite možnost.

Možnost	Opis
	Off (Izklopljeno): ● Bliskavica se ne sproži. ● Ko fotografirate pri slabi svetlobi, se prikaže opozorilo o tresenju fotoaparata ( ).
	Auto (Samodejno): Fotoaparat izbere ustrezno nastavitev bliskavice glede na zaznane pogoje v načinu .

Možnost	Opis
	Red-eye Fix (Odstranjevanje rdečih oči)*: ● Bliskavica se sproži, ko sta motiv ali ozadje temna. ● Fotoaparat odstrani učinek rdečih oči z napredno programsko analizo.
	Slow Sync (Počasna sinhronizacija): ● Sproži se bliskavica in zaslonka ostane odprta dlje časa. ● Ta možnost je priporočljiva, kadar želite posneti svetlobo okolice, pri čemer se razkrije več podrobnosti ozadja. ● Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo. ● Fotoaparat prikaže opozorilo za tresenje ( ), kadar fotografirate ob slabi svetlobi.
	Fill in (Dosvetlitev): ● Bliskavica se vedno sproži. ● Jakost bliskavice se prilagodi samodejno.
	Red-eye (Učinek rdečih oči)*: ● Bliskavica se sproži, ko sta motiv ali ozadje temna. ● Fotoaparat zmanjša učinek rdečih oči.
	Auto (Samodejno): Bliskavica se sproži samodejno, ko sta motiv ali ozadje temna.

Možnosti se razlikujejo glede na način za fotografiranje.
* Bliskavica se sproži dvakrat. Ne premikajte se, dokler se bliskavica ne sproži drugič.

- Če nastavite možnost **Continuous** (Neprekinjeno), **Motion Capture** (Zajemanje gibanja), **AEB** (Samodejno izenačevanje izpostavljenosti) ali izberete **Self-Portrait** (Avtoportret) oziroma **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja), možnosti bliskavice niso na voljo.
- Motivi morajo biti znotraj priporočene oddaljenosti od bliskavice. (str. 90)
- Če se svetloba odbija ali če je v zraku veliko prahu, se lahko na fotografiji pojavijo majhne pike.

Prilagajanje občutljivosti filma ISO

Vrednost ISO določa občutljivost filma na svetlobo v skladu s standardi Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO). Če izberete višjo občutljivost ISO, je fotoaparat bolj občutljiv na svetlobo. Z višjo občutljivostjo ISO lahko posnamete boljšo fotografijo brez bliskavice.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **ISO** → eno od možnosti.
- Izberite ISO AUTO, če želite, da se ustrezna občutljivost ISO nastavi glede na svetlost motiva in svetlobne pogoje.

- Če izberete višjo občutljivost ISO, se na sliki pojavi več šuma.
- Ko nastavite **Motion Capture** (Zajemanje gibanja), se občutljivost ISO nastavi na **Auto** (Samodejno).
- Ko je izbran način ISO 3200, je velikost slike omejena pod 3 M.

Spreminjanje načina izostritve

Izvedite, kako lahko spremenite ostrenje fotoaparata glede na motiv.

Uporaba načina makro

Uporabite način makro, ko fotografirate motive od blizu, na primer rože ali žuželke. Če želite več informacij o možnostih načina makro, glejte »Uporaba samodejne izostritve«.

- Fotoaparat premikajte čim manj, če želite preprečiti zamegljene fotografije.
- Izklopite bliskavico, če je oddaljenost od motiva manjša od 40 cm.

Uporaba samodejne izostritve

Izberite ustrezno nastavitev izostritve glede na oddaljenost od motiva, da bodo vaše fotografije ostre.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [ ].

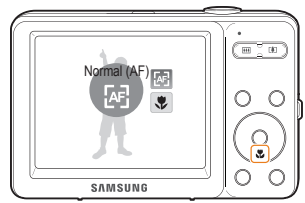

2 Izberite možnost.

Možnost	Opis
AF	**Normal (AF)** (Običajno (AF)): Izostritev motiva, oddaljenega več kot 80 cm.
	Macro (Makro): Izostritev motiva, oddaljenega 5–80 cm (50 cm–80 cm, če uporabljate zoom).
	Auto Macro (Samodejno makro): Izostritev motiva, oddaljenega več kot 5 cm (več kot 50 cm, če uporabljate zoom).

Možnosti se razlikujejo glede na način za fotografiranje.

Prilagajanje območja izostritve

Vaše fotografije so lahko bolj jasne, če izberete ustrezno območje izostritve glede na položaj motiva na sceni.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Focus Area** (Območje izostritve) → eno od možnosti.

Možnost	Opis
	Center AF (Sredinski AF): Izostritev na sredini (primerno, ko so motivi na sredini).
	Multi AF (Področni AF): Izostritev na enem ali več področjih od devetih možnih.

Možnosti se razlikujejo glede na način za fotografiranje.

Uporaba zaznavanja obrazov

Če nastavite možnosti zaznavanja obrazov, lahko fotoaparat samodejno zazna človeški obraz. Ko izostrite človeški obraz, fotoaparat prilagodi osvetlitev samodejno. Fotografirajte hitro in preprosto s funkcijo **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja), ki zazna zaprte oči, ali **Smile Shot** (Fotografiranje nasmeška), ki zajame smejoč se obraz.

- Fotoaparat samodejno sledi zaznanemu obrazu.
- Zaznavanje obrazov mogoče ne deluje dobro, če:
  - je oseba preveč oddaljena od fotoaparata (okvir za izostritev se obarva oranžno za funkciji **Smile Shot** (Fotografiranje nasmeška) in **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja))
  - je scena presvetla ali pretemna
  - oseba ni obrnjena proti fotoaparatu
  - oseba nosi sončna očala ali masko
  - je oseba osvetljena od zadaj ali če se svetlobni pogoji spreminjajo
  - oseba močno spreminja izraz na obrazu
- Zaznavanje obrazov ni na voljo, če uporabljate slog fotografije ali možnost prilagajanja slike.
- Zaznavanje obrazov ni na voljo, če uporabljate digitalni zoom.
- Nekatere možnosti zaznavanja obrazov ne omogočajo uporabe samosprožilca oziroma nekaterih možnosti samosprožilca.
- Odvisno od izbrane možnosti zaznavanja obrazov nekatere možnosti zaporednih posnetkov niso na voljo.

Zaznavanje obrazov

Fotoaparat zazna človeške obraze samodejno (do 10 obrazov).

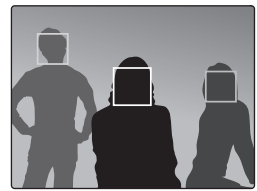

1. V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].
2. Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Face Detection** (Zaznavanje obrazov) → **Normal** (Običajno).
   - Najbližji obraz se pojavi v belem okvirju za izostritev, ostali pa v sivih okvirjih za izostritev.

Bližje kot ste osebi, hitreje fotoaparat zazna obraz.

Posnetek avtoportreta

Fotografirajte sami sebe. Goriščna razdalja bo nastavljena na pogled od blizu in fotoaparat bo zapiskal.

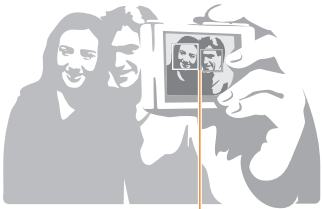

Kadar se obrazi nahajajo v sredini, fotoaparat kratko zapiska.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Face Detection** (Zaznavanje obrazov) → **Self-Portrait** (Avtoportret).

3 Ko zaslišite pisk, pritisnite [**Shutter**] (Zaslonka).

Fotografiranje nasmeška

Fotaparat samodejno posname fotografijo, ko zazna nasmešek na obrazu.

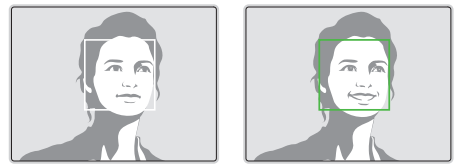

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Face Detection** (Zaznavanje obrazov) → **Smile Shot** (Fotografiranje nasmeška).

- Fotoaparat lažje prepozna nasmešek, če se oseba široko nasmeje.

Zaznavanje mežikanja z očmi

Če fotoaparat zazna zaprte oči, samodejno posname 2 fotografiji zapored.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Face Detection** (Zaznavanje obrazov) → **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja).

- Fotoaparata ne premikajte, medtem ko je na zaslonu prikazan napis »**Capturing**« (Zajemanje).
- Če zaznavanje mežikanja ni uspešno, se prikaže sporočilo »**Picture taken with eyes closed**«. (Fotografija posneta z zaprtimi očmi). Posnemite še eno fotografijo.

Prilagajanje svetlosti in barv

Izvedite, kako lahko zajemate bolj kakovostne fotografije s prilagajanjem svetlosti in barv.

Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)

Fotografije so lahko presvetle ali pretemne, odvisno od jakosti svetlobe okolice. V takih primerih lahko prilagodite osvetlitev, da dobite boljšo fotografijo.

Temneje (-)

Nevtralno (0)

Svetleje (+)

1. V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].
2. Izberite **Shooting** (Fotografiranje) ali **Movie** (Video posnetek) → **EV**.
3. Izberite vrednost za prilagoditev osvetlitve.

- Ko prilagodite osvetlitev, se nastavljena vrednost ne spreminja. Mogoče boste morali pozneje spremeniti vrednost osvetlitve, da se izognete preosvetlitvi in podosvetlitvi.
- Če ne veste, kakšna je ustrezna osvetlitev, izberite **AEB** (Kadriranje s samodejno osvetlitvijo). Fotoaparat zajame fotografije z različnimi osvetlitvami: običajno, podosvetljeno in preosvetljeno. (str. 48)

Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB)

Ko je vir svetlobe za motivom ali ko je velika razlika v kontrastu med motivom in ozadjem, je lahko motiv na fotografiji pretemen. V tem primeru izberite samodejno nastavitev kontrasta (ACB).

Brez ACB

Z ACB

1. V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].
2. Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **ACB** → eno od možnosti.

Možnost	Opis
	Off (Izklopljeno): Funkcija ACB je izklopljena.
	On (Vklopljeno): Funkcija ACB je vklopljena.

Funkcija ACB ni na voljo, če nastavite **Continuous** (Nenehno), **Motion Capture** (Zajem gibanja), možnosti **AEB**.

Spreminjanje možnosti merjenja

Merjenje pomeni način, s katerim fotoaparat meri količino svetlobe. Svetlost fotografij in svetlobni pogoji na slikah so odvisni od izbranega načina merjenja.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) ali **Movie** (Video posnetek) → **Metering** (Merjenje) → eno od možnosti.

Možnost	Opis
	Multi (Večpodročno): ● Fotoaparat razdeli sceno v več področij in izmeri jakost svetlobe v vsakem od njih. ● Primerno za splošno fotografiranje.
	Spot (Točkovno): ● Fotoaparat izmeri samo jakost svetlobe na sredini okvirja. ● Če motiv ni na sredini scene, fotografija mogoče ne bo pravilno osvetljena. ● Primerno za fotografiranje motivov ki so osvetljeni od zadaj.
	Center-weighted (Sredinsko uteženo): ● Fotoaparat izmeri povprečne vrednosti celotnega okvirja s poudarkom na sredini. ● Primerno za fotografiranje motivov na sredini fotografije.

Izbiranja vira svetlobe (Nastavitev beline)

Barva fotografije je odvisna od vrste in kakovosti vira svetlobe. Če želite imeti fotografije z naravnimi barvami, izberite ustrezne svetlobne pogoje, da kalibrirate ravnovesje beline. Izberete lahko na primer Auto WB (Samodejno nastavitev beline), Daylight (Dnevno svetlobo), Cloudy (Oblačno) ali Tungsten (Volframovo svetlobo).

AWB (Auto WB)

(Daylight)

(Cloudy)

(Tungsten)

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) ali **Movie** (Video posnetek) → **White Balance** (Nastavitev beline) → eno od možnosti.

Ikona	Opis
AWB	**Auto WB** (Samodejna nastavitev beline): Fotoaparat uporabi samodejne nastavitve glede na svetlobne pogoje.
	Daylight (Dnevna svetloba): Izberite to možnost, ko fotografirate zunaj na sončen dan.
	Cloudy (Oblačno): Izberite to možnost, ko fotografirate zunaj na oblačen dan ali v senci.
	Fluorescent_H (Fluorescentna H): Izberite to možnost, ko fotografirate pri dnevni fluorescentni in tristopenjski fluorescentni svetlobi.
	Fluorescent_L (Fluorescentna L): Izberite to možnost, ko fotografirate pri beli fluorescentni svetlobi.
	Tungsten (Volframova svetloba): Izberite to možnost, ko fotografirate v zaprtih prostorih pod volframovimi žarnicami ali halogenskimi lučmi.
	Custom Set (Nastavitev po meri): Uporabite svoje vrednosti.

Nastavitev beline po meri

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) ali **Movie** (Video posnetek) → **White Balance** (Nastavitev beline) → **Custom Set** (Nastavitev po meri).

3 Objektiv usmerite v bel list papirja.

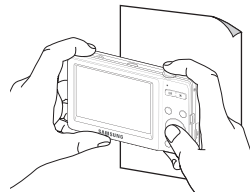

4 Pritisnite [**Sprožilec**].

Uporaba načinov zaporednih posnetkov

Včasih je težko fotografirati hitro premikajoče se predmete in osebe ali ujeti izraze na obrazu in kretnje oseb, ki jih fotografirate. V teh primerih izberite enega od načinov zaporednih posnetkov.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Drive** (Zaporedno) → eno od možnosti.

Možnost	Opis
	Single (Enojno): Posnemite eno fotografijo naenkrat.
	Continuous (Neprekinjeno): ● Medtem ko držite [**Sprožilec**], fotoaparat neprekinjeno fotografira. ● Največ 3 fotografije
	Motion Capture (Zajemanje gibanja): ● Ko pritiskate na [**Sprožilec**], fotoaparat zajema fotografije v ločljivosti VGA (6 fotografij na sekundo; največ 30 fotografij).
	AEB: ● Fotoaparat zajame 3 fotografije z različnimi osvetlitvami: običajno, podosvetljeno in preosvetljeno. ● Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo.

Možnosti se razlikujejo glede na način za fotografiranje.

- Bliskavico, samosprožilec in funkcijo ACB lahko uporabljate samo, če izberete **Single** (Enojno).
- Ko izberete **Motion Capture** (Zajemanje gibanja), se ločljivost nastavi na VGA, občutljivost ISO pa na **Auto** (Samodejno).
- Odvisno od izbrane možnosti zaznavanja obrazov nekatere možnosti zaporednih posnetkov niso na voljo.

Popravljanje fotografij

Izvedite, kako lahko popravite svoje fotografije s slogi fotografij, spreminjanjem barv ali prilagajanjem drugih dejavnikov.

Dodajanje slogov fotografij

Fotografijam dodajte različne sloge, npr. Soft (Mehko), Vivid (Živahno) ali Forest (Gozd).

Soft (Mehko)

Vivid (Živahno)

Forest (Gozd)

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) ali **Movie** (Video posnetek) → **Photo Style Selector** (Izbiranje slogov fotografij) → eno od možnosti.

- Izberite **Custom RGB** (RBG po meri) in določite svoj ton RGB.

Če uporabljate to funkcijo, ne morete nastaviti zaznavanja obrazov in možnosti prilagajanja slike.

Določitev tona RGB

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) ali **Movie** (Video posnetek) → **Photo Style Selector** (Izbiranje slogov fotografij) → **Custom RGB** (RBG po meri).

3 Izberite barvo (R: rdeča, G: zelena, B: modra).

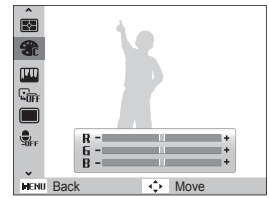

4 Prilagodite vrednost izbrane barve. (-: manj ali +: več)

Prilagajanje fotografij

Prilagodite kontrast, ostrino in nasičenost fotografij.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Image Adjust** (Prilagoditev slike).

3 Izberite prilagoditev.
- Contrast (Kontrast)
- Sharpness (Ostrina)
- Saturation (Nasičenost)

4 Izberite vrednost za prilagoditev izbranega elementa.

Možnost kontrasta	Opis
-	Zmanjšajte barvo in svetlost.
+	Povečajte barvo in svetlost.

Možnost ostrine	Opis
-	Zgladite robove na fotografijah (primerno za urejanje fotografij na računalniku).
+	Izostrite robove, če želite povečati jasnost fotografij. S tem lahko povečate tudi količino šuma na fotografijah.

Možnost nasičenosti	Opis
-	Zmanjšajte nasičenost.
+	Povečajte nasičenost.

- Izberite **0**, če ne želite uporabiti nobenega učinka. (primerno za tiskanje)
- Ko je nastavljena prilagoditev slike, funkcija izbira sloga fotografije, ni na voljo.

Predvajanje/urejanje

Naučite se, kako predvajati in urejati fotografije ter video posnetke. Naučite se tudi, kako fotoaparat povezati z računalnikom, tiskalnikom fotografij ali televizorjem.

Predvajanje 52
- Vklop načina predvajanja 52
- Ogled fotografij 55
- Predvajanje video posnetka 57

Urejanje fotografije 59
- Spreminjanje velikosti fotografij 59
- Obračanje fotografije 59
- Dodajanje slogov fotografij 60
- Popravljanje težav pri osvetlitvi 61
- Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF) ... 62

Ogled datotek na TV-sprejemniku 63

Prenos datotek v računalnik (za Windows) ... 64
- Prenos datotek z uporabo programa Intelli-studio 66
- Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot izmenljivega diska 68
- Odklop fotoaparata (za Windows XP) 69

Prenos datotek v računalnik (za Mac) 70

Tiskanje fotografij s foto tiskalnikom (PictBridge) ... 71

Predvajanje

Naučite se, kako predvajati fotografije in video posnetke ter urejati datoteke.

Vklop načina predvajanja

Oglejte si fotografije in predvajajte video posnetke, shranjene v fotoaparatu.

1 Pritisnite [▶].
- Prikaže se zadnja posneta datoteka.
- Če je fotoaparat izklopljen, se bo vklopil in prikazal zadnjo posneto datoteko.

2 Pritisnite [ϟ] ali [⏲] za pomikanje med datotekami.
- Pritisnite in držite, če si želite na hitro pregledati datoteke.

- Če na fotoaparatu predvajate videoposnetke, zvok ali zvočne beležke, zvok ni na voljo. Če želite poslušati zvok, povežite fotoaparat s televizijo ali odprite želeno datoteko na osebnem računalniku.
- Fotoaparat ne bo pravilno predvajal prevelikih datotek ali datotek, ki so bile posnete s fotoaparatom drugega proizvajalca.

Zaslon v načinu predvajanja

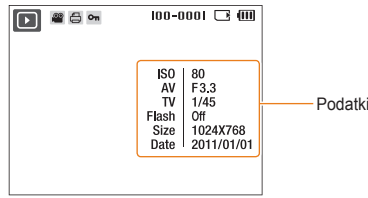

Ikona	Opis
	Fotografija vsebuje zvočno beležko
	Video posnetek
	Naročilo za tiskanje je nastavljeno (DPOF)
	Zaščitena datoteka
100-0001	Ime mape – Ime datoteke

Če želite na zaslonu prikazati podatke o datoteki, pritisnite [DISP].

Ogled datotek po kategorijah v pametnem albumu

Ogled in urejanje datotek po kategorijah, kot so datum, vrsta datoteke ali teden.

1 V načinu za predvajanje potisnite [**Zoom**] (Gumb za povečavo) v levo.

2 Pritisnite [**MENU**].

3 Izberite kategorijo.

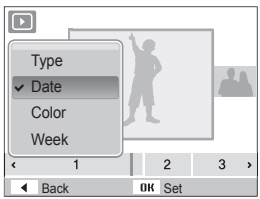

Možnost	Opis
Type (Vrsta)	Ogled datotek po vrsti datoteke.
Date (Datum)	Ogled datotek po datumu, ko so bile shranjene.
Color (Barva)	Ogled datotek po prevladujoči barvi na sliki.
Week (Teden)	Ogled datotek po dnevu v tednu, ko so bile shranjene.

- Pri izbiri **Color** (Barva) se prikaže **Etc**, če barva ni izrezana.
- Odpiranje pametnega albuma ali zamenjava kategorije in prepoznavanje datotek lahko traja nekaj časa.

4 Pritisnite [ ] ali [ ] za pomikanje med datotekami.
- Pritisnite in držite, če si želite na hitro pregledati datoteke.

5 Pritisnite [**OK**] za vrnitev v običajni pogled.

Ogled datotek v obliki sličic

Preletite sličice datotek.

V načinu za predvajanje potisnite [**Zoom**] (Gumb za povečavo) v levo, da se prikaže 9 ali 20 sličic. Če se želite vrniti v prejšnji način, [**Zoom**] (Gumb za povečavo) potisnite v desno.

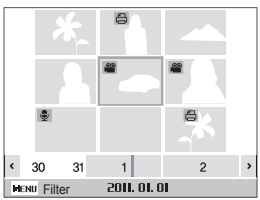

Za	Naredite to
Pomikanje med fotografijami	Pritisnite [**DISP**], [✿], [ϟ] ali [⏲].
Brisanje datotek	Pritisnite [**Fn**] in izberite **Yes** (Da).

Zaščita datotek

Zaščitite svoje datoteke pred nenamernim brisanjem.

1. V načinu za predvajanje pritisnite [**MENU**].
2. Izberite **File Options** (Možnosti datotek) → **Protect** (Zaščiti) → **Select** (Izberi).
   - Za zaščito vseh datotek izberite **All** (Vse) → **Lock** (Zaklep).
3. Izberite datoteko, ki jo želite zaščititi, in pritisnite [**OK**].
   - Znova pritisnite [**OK**] za preklic izbire.

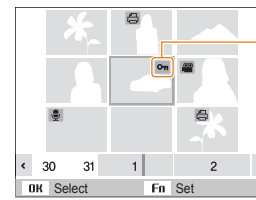

4. Pritisnite [**Fn**].

Zaščitene datoteke ne morete izbrisati ali zasukati.

Brisanje datotek

Izbrišite posamezne datoteke ali vse datoteke naenkrat. Zaščitenih datotek ni mogoče izbrisati.

Če želite izbrisati eno datoteko:

1. V načinu za predvajanje izberite datoteko in pritisnite [**Fn**].
2. Izberite **Yes** (Da) za brisanje datoteke.

Če želite izbrisati več datotek:

1. V načinu za predvajanje pritisnite [**Fn**].
2. Izberite **Multiple Delete** (Izbriši več).
3. Izberite datoteke, ki jih želite izbrisati, in pritisnite [**OK**].
   - Znova pritisnite [**OK**] za preklic izbire.
4. Pritisnite [**Fn**].
5. Izberite **Yes** (Da).

Če želite izbrisati vse datoteke:

1. V načinu za predvajanje pritisnite [**MENU**].
2. Izberite **File Options** (Možnosti datotek) → **Delete** (Izbriši) → **All** (Vse) → **Yes** (Da).

Ogled fotografij

Povečajte del fotografije ali si oglejte fotografije v obliki diaprojekcije.

Povečanje fotografije



Če želite fotografijo povečati, v načinu za predvajanje potisnite [**Zoom**] (Gumb za povečavo) v desno. Če jo želite pomanjšati, potisnite [**Zoom**] (Gumb za povečavo) v levo.

Povečano območje in razmerje povečave sta navedena na vrhu zaslona. Največje razmerje povečave je lahko odvisno od ločljivosti.

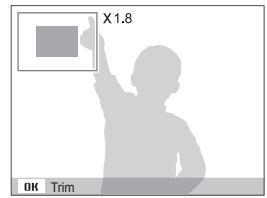

Za	Naredite to
Premik povečanega območja	Pritisnite [**DISP**], [ ], [ ] ali [ ].
Prirezovanje povečane fotografije	Pritisnite [**OK**] (shrani se kot nova datoteka).

Začetek diaprojekcije

V diaprojekcijo lahko vključite učinke.

1 V načinu za predvajanje pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **Multi Slide Show** (Diaprojekcija).

3 Izberite učinek za diaprojekcijo.

- Če želite začeti diaprojekcijo brez učinkov, nadaljujte pri 5. koraku.

Možnost	Opis
Start (Zagon)	Nastavite, če želite ponoviti diaprojekcijo. (**Play** (Predvajanje), **Repeat** (Ponovi)).
Images (Slike)	Nastavite fotografije, ki si jih želite ogledati v obliki diaprojekcije. • **All** (Vse): Ogled vseh fotografij v diaprojekciji. • **Date** (Datum): Ogled fotografij, posnetih na določen datum, v diaprojekciji. • **Select** (Izberite): Ogled vseh izbranih fotografij v diaprojekciji.
Interval	• Nastavite interval med fotografijami. • To je na voljo, ko je kot učinek izbrana možnost **Off** (Izklopljeno).
Effect (Učinek)	• Izbira prehoda med fotografijami. • Izberite **Off** (Izklopljeno), če ne želite učinkov.

4 Potrdite učinek za diaprojekcijo.

5 Izberite **Start** (Začni) → **Play** (Predvajaj).

- Če želite, da se diaprojekcija ponovi, izberite **Repeat** (Ponovi).
- Pritisnite [**OK**] za začasno zaustavitev ali nadaljevanje diaprojekcije.

Če želite zaustaviti diaprojekcijo in preklopiti v način Playback (Predvajanje), pritisnite [**OK**] in nato [ϟ] ali [ⓘ].

Predvajanje video posnetka

Video lahko predvajate, z njega posnamete fotografijo ali ga prirežete.

1 V načinu za predvajanje izberite video posnetek in pritisnite [OK].

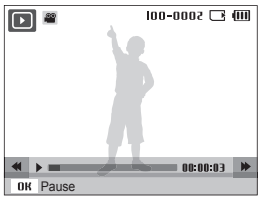

2 Predvajanje uravnavate s temi gumbi.

Pritisnite	Za
[ϟ]	Pregled nazaj.
[OK]	Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja.
[⏲]	Pregled naprej.

Prirezovanje videa med predvajanjem

1 Pritisnite [OK] na mestu, ki ga želite nastaviti za začetek novega video posnetka, in nato potisnite [**Zoom**] (Gumb za povečavo) v desno.

2 Pritisnite [OK] za nadaljevanje predvajanja.

3 Pritisnite [OK] na mestu, ki ga želite nastaviti za konec novega video posnetka, in nato potisnite [**Zoom**] (Gumb za povečavo) v desno.

4 Izberite **Yes** (Da).

- Izvirni video posnetek mora trajati vsaj 10 sekund.
- Urejeni video posnetek se shrani kot nova datoteka.

Ustvarjanje slike med predvajanjem

1 Pritisnite [OK] na točki, na kateri želite ustvariti sliko.

2 Pritisnite [✿].

Ustvarjena slika bo enake velikosti kot izvirni video posnetek in se bo shranila kot nova datoteka.

Predvajanje zvočnih beležk na televiziji

Predvajanje zvočne beležke

1 Fotoaparat povežite s televizorjem s kablom A/V.

2 V načinu za predvajanje izberite zvočno beležko in pritisnite [OK].

3 Predvajanje uravnavate s temi gumbi.

Pritisnite	Za
[ϟ]	Pregled nazaj.
[OK]	Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja.
[ⓘ]	Pregled naprej.
[✿]	Konec predvajanja.

Dodajanje zvočne beležke fotografiji

1 Fotoaparat povežite s televizorjem s kablom A/V.

2 V načinu predvajanja izberite fotografijo in pritisnite [MENU].

3 Izberite **File Options** (Možnosti datotek) → **Voice Memo** (Zvočna beležka) → **On** (Vklopljeno).

4 Pritisnite [**Sprožilec**] za snemanje kratke zvočne beležke (največ 10 sekund).

- Pritisnite [**Sprožilec**], če želite ustaviti snemanje zvočne beležke.

Zaščitenim datotekam na morete dodati zvočne beležke.

Predvajanje zvočne beležke, dodane fotografiji

1 Fotoaparat povežite s televizorjem s kablom A/V.

2 V načinu za predvajanje izberite fotografijo z zvočno beležko in pritisnite [OK].

- Pritisnite [OK] za začasno zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja.

Predvajanje zvočnih beležk na računalniku

Če na računalniku odprete zvočne datoteke ali zvočne beležke, lahko poslušate zvok.

Urejanje fotografije

Izvajate lahko opravila v zvezi z urejanjem fotografij, npr. spreminjanje velikosti, obračanje, odstranjevanje rdečih oči ter prilagajanje svetlosti, kontrasta in nasičenosti.

- Urejene fotografije se shranijo kot nove datoteke.
- Kadar urejate fotografije, jih bo fotoaparat samodejno pretvoril na nižjo ločljivost. Fotografije, ki jih sami zasukate ali povečate oz. pomanjšate, se ne pretvorijo na nižjo ločljivost samodejno.

Spreminjanje velikosti fotografij

1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **Edit** (Uredi) → **Resize** (Spremeni velikost) → možnost.
- Izberite , da se slika shrani kot začetna slika. (str. 74)

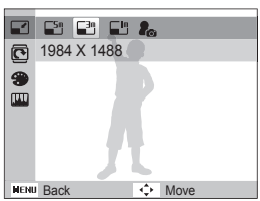

Razpoložljive možnosti so odvisne od velikosti izbrane fotografije.

Obračanje fotografije

1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **Edit** (Uredi) → **Rotate** (Zasukaj) → možnost.

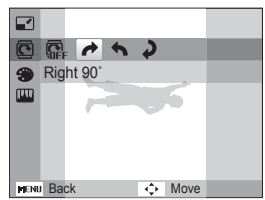

Obrnjena fotografija bo shranjena pod isto datoteko in ne pod novo datoteko.

Dodajanje slogov fotografij

Fotografiji dodajte različne sloge, npr. Soft (Mehko), Vivid (Živahno) ali Forest (Gozd).

Soft (Mehko)

Vivid (Živahno)

Forest (Gozd)

1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **Edit** (Uredi) → **Photo Style Selector** (Izbiranje slogov fotografij) → možnost.

- Izberite **Custom RGB** (RBG po meri) in določite svoj ton RGB.

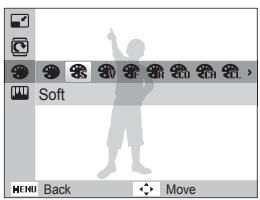

Določitev tona RGB

1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **Edit** (Uredi) → **Photo Style Selector** (Izbiranje slogov fotografij) → **Custom RGB** (RBG po meri).

3 Izberite barvo (R: rdeča, G: zelena, B: modra).

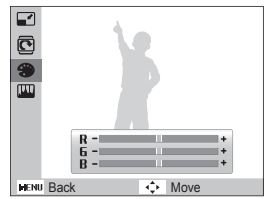

4 Prilagodite vrednost izbrane barve. (-: manj ali +: več)

Popravljanje težav pri osvetlitvi

Prilagodite ACB (Auto Contrast Balance), svetlost, kontrast ali nasičenost, odstranite rdeče oči, skrijte obrazne nepravilnosti ali sliki dodajte šum.

Prilagajanje ACB (Auto Contrast Balance)

1. V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite [**MENU**].
2. Izberite **Edit** (Uredi) → **Image Adjust** (Prilagoditev slike) → **ACB**.

Odstranjevanje rdečih oči

1. V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite [**MENU**].
2. Izberite **Edit** (Uredi) → **Image Adjust** (Prilagoditev slike) → **Red-eye Fix** (Odstranjevanje rdečih oči).

Skrivanje obraznih nepravilnosti

1. V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite [**MENU**].
2. Izberite **Edit** (Uredi) → **Image Adjust** (Prilagoditev slike) → **Face Retouch** (Retuširanje obraza).
3. Izberite raven.
   - Višja je številka, bolj jasen je obraz.

Prilagoditev svetlosti/kontrasta/nasičenosti

1. V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite [**MENU**].
2. Izberite **Edit** (Uredi) → **Image Adjust** (Prilagoditev slike).
3. Izberite prilagoditev.
   - : Brightness (Svetlost)
   - : Contrast (Kontrast)
   - : Saturation (Nasičenost)
4. Izberite vrednost za prilagoditev izbranega elementa. (-: manj ali +: več)

Dodajanje šuma fotografiji

1. V načinu za predvajanje izberite fotografijo in pritisnite [**MENU**].
2. Izberite **Edit** (Uredi) → **Image Adjust** (Prilagoditev slike) → **Add Noise** (Dodajte šum).

Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF)

Izberite fotografije, ki jih želite natisniti, in nastavite možnosti, kot so število kopij in velikost papirja.

- Fotografije lahko natisnete s pomnilniške kartice v fotokopirnici, ki podpira DPOF (Digital Print Order Format) ali pa jih natisnete sami s tiskalnikom, združljivim z DPOF.
- Široke fotografije se lahko natisnejo z odrezanim levim in desnim robom, zato pazite na dimenzije fotografij.

1 V načinu za predvajanje pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **File Options** (Možnosti datotek) → **DPOF** → **Standard** (Standardno) → možnost.

Možnost	Opis
Select (Izberi)	Natisni izbrane fotografije.
All (Vse)	Natisni vse fotografije.
Reset (Ponastavi)	Ponastavi nastavitve.

3 Za izbiro števila kopij izberite možnost **Select** (Izberi), se pomaknite na fotografijo in nato potisnite [**Zoom**] (Gumb za povečavo) v levo ali desno. Ponovite za želene fotografije in pritisnite [**Fn**].

- Če izberete **All** (Vse), pritisnite [**DISP**] ali [✿], da izberete število kopij, in pritisnite [**OK**].

4 Pritisnite [**MENU**].

5 Izberite **File Options** (Možnosti datotek) → **DPOF** → **Size** (Velikost) → možnost.

Možnost	Opis
Select (Izberi)	Določite velikost tiskanja za izbrano fotografijo.
All (Vse)	Določite velikost tiskanja za vse fotografije.
Reset (Ponastavi)	Ponastavi nastavitve.

6 Za izbiro velikosti tiska izberite možnost **Select** (Izberi), se pomaknite na fotografijo in nato potisnite [**Zoom**] (Gumb za povečavo) v levo ali desno. Ponovite za želene fotografije in pritisnite [**Fn**].

- Če izberete **All** (Vse), pritisnite [**DISP**] ali [✿], da izberete velikost tiskanja, in pritisnite [**OK**].

Tiskanje fotografij v obliki sličic

Natisnite fotografije kot sličice, da pregledate vse fotografije obenem.

1 V načinu za predvajanje pritisnite [**MENU**].

2 Select **File Options** (Možnosti datotek) → **DPOF** → **Index** (Stvarno kazalo) → **Yes** (Da).

Če določite velikost tiskanja, lahko fotografije natisnete le s tiskalniki, združljivimi z DPOF 1.1.

Ogled datotek na TV-sprejemniku

Predvajajte fotografije in video posnetke, tako da fotoaparat povežete s televizijo s kablom A/V.

1. V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [**MENU**].
2. Izberite **Settings** (Nastavitve) → **Video Out** (Video izhod).
3. Izberite izhod video signala glede na državo ali regijo.
4. Izklopite fotoaparat in televizor.
5. Fotoaparat povežite s televizorjem s kablom A/V.

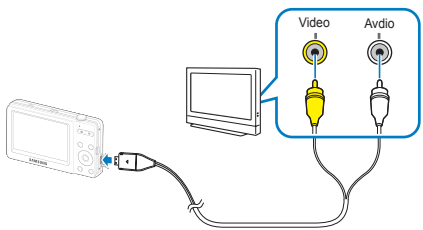

6. Vključite televizor in z daljinskim upravljalnikom izberite način video izhoda.
7. Vključite fotoaparat in pritisnite [▶].
8. Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke z gumbi fotoaparata.

- Pri nekaterih televizorjih se lahko pojavi digitalni šum ali del slike ni prikazan.
- Odvisno od nastavitev televizorja je mogoče, da slike na televizijskem zaslonu niso v sredini.
- Ko je fotoaparat povezan s televizorjem, je fotografiranje in snemanje omogočeno.

Prenos datotek v računalnik (za Windows)

Datoteke prenesete tako, da fotoaparat povežete z računalnikom.

Zahteve za program Intelli-studio

Element	Zahteve
CPE	Intel Pentium 4, 3,0 GHz ali več/ AMD Athlon™ FX 2,2 GHz ali višje
RAM	Najmanj 512 MB RAM-a (priporočeno 1 GB ali več)
OS	Windows XP SP2/Vista/7
Zmogljivost trdega diska	250 MB ali več (priporočljivo je 1 GB ali več)
Drugo	• Pogon CD-ROM • nVIDIA Geforce 7600GT ali boljša/Serija ATI X1600 ali novejša • 1024 x 768 pikslov, monitor, združljiv z 16-bitnim barvnim zaslonom (priporočljivo 1280 x 1024 pikslov, 32-bitni barvni zaslon) • USB 2.0 vhod, Microsoft DirectX 9.0c ali novejše

* Programi morda ne bodo delovali pravilno na 64-bitni različici sistema Windows XP, Windows Vista in Windows 7.

- Program Intelli-studio morda ne bo pravilno deloval na nekaterih računalnikih, tudi če ti ustrezajo zahtevam.
- Če računalnik ne ustreza zahtevam, se videoposnetki morda ne bodo predvajali pravilno, urejanje videoposnetkov pa lahko traja dlje.
- Pred uporabo programa namestite program DirectX 9.0c ali novejše različice.
- Fotoaparat lahko uporabljate kot odstranljivi disk samo s sistemom Windows XP/Vista/7 ali Mac OS 10.4 ali novejše različice.

Z uporabo računalnika, ki ste ga sestavili sami, ali računalnika in operacijskega sistema, ki nista podprta, lahko izničite garancijo.

Nameščanje programa Intelli-studio

1 Namestitveni CD vstavite v združljiv pogon CD-ROM.

2 Ko se prikaže zaslon za nastavitve, kliknite **Samsung Digital Camera Installer** (Namestitveni pripomoček za digitalni fotoaparat Samsung) za začetek namestitve.

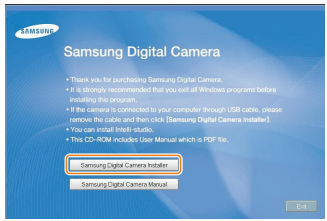
SAMSUNG
Samsung Digital Camera
• Thank you for purchasing Samsung Digital Camera.
• It is strongly recommended that you exit all Windows programs before installing this program.
• If the camera is connected to your computer through USB cable, please remove the cable and then click [Samsung Digital Camera Installer].
• You can install Intelli-studio.
• This CD-ROM includes User Manual which is PDF file.
Samsung Digital Camera Installer
Samsung Digital Camera Manual
Exit

3 Izberite programe, ki jih želite namestiti, in sledite navodilom na zaslonu.

4 Kliknite **Exit** (Izhod) za dokončanje namestitve in znova zaženite računalnik.

Prenos datotek z uporabo programa Intelli-studio

S programom Intelli-studio lahko preprosto prenesete datoteke z vašega fotoaparata na vaš računalnik.

1 Izklopite fotoaparat.

2 Priključite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom USB.

Konec kabla z indikatorsko lučko (▲) morate priključiti na fotoaparat. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.

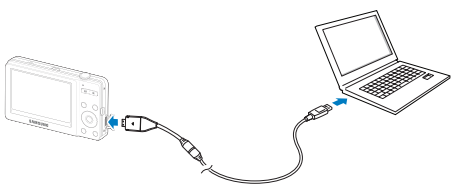

Medtem ko je fotoaparat prek kabla USB povezan z računalnikom, se baterija polni.

3 Zaženite program Intelli-studio na vašem računalniku.

4 Vklopite fotoaparat.

- Računalnik samodejno prepozna fotoaparat.

Če se fotoaparat ne poveže, se prikaže pojavno okno. Izberite **Computer** (Računalnik).

5 Izberite mapo v računalniku za shranjevanje novih datotek.

- Če v fotoaparatu ni novih datotek, se pojavno okno za shranjevanje novih datotek ne bo prikazalo.

6 Izberite **Yes** (Da).

- Nove datoteke se bodo prenesle v računalnik.

Uporaba programa Intelli-studio

Program Intelli-studio omogoča predvajanje in urejanje datotek. Program pa omogoča tudi nalaganje datotek na spletna mesta, kot je Flickr ali YouTube. Če želite več informacij, v programu izberite **Help** → **Help**.

- Če želite uporabljati še več funkcij, kot so diaprojekcije s predlogami, namestite polno različico programa Intelli-studio tako, da izberete **Web Support** → **Update Intelli-studio** → **Start Update** v orodni vrstici programa.
- Datotek ni mogoče urejati neposredno v fotoaparatu. Če želite urejati datoteke, jih prenesite v računalniško mapo.
- Oblike datotek, ki jih podpira program Intelli-studio:
  - Videoposnetki: MP4 (video: H.264; avdio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

Ikona	Opis
❶	Odpre menije
❷	Prikažite datoteke v izbrani mapi
❸	Preklop v način urejanja fotografij
❹	Preklop v način urejanja videoposnetkov
❺	Preklopite v način skupne rabe (datoteke lahko pošiljate po elektronski pošti na spletne strani, kot je Flickr ali YouTube.)
❻	Povečajte ali zmanjšate sličice na seznamu
❼	Izbira vrste datoteke
❽	Ogled datotek v izbrani mapi na vašem računalniku
❾	Prikaz ali skrivanje datotek povezanega fotoaparata
❿	Ogled datotek v izbrani mapi v vašem fotoaparatu
⓫	Ogled datotek kot sličic ali na zemljevidu
⓬	Poiščite mape v priključeni napravi
⓭	Poiščite mape v računalniku
⓮	Premik na prejšnjo ali naslednjo mapo
⓯	Tiskanje datotek, ogled datotek na zemljevidu, shranjevanje datotek v Moji mapi ali registracija obrazov

Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot izmenljivega diska

Priključite fotoaparat na računalnik kot izmenljivi disk.

1 Izklopite fotoaparat.

2 Priključite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom USB.

> Konec kabla z indikatorsko lučko (▲) morate priključiti na fotoaparat. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.

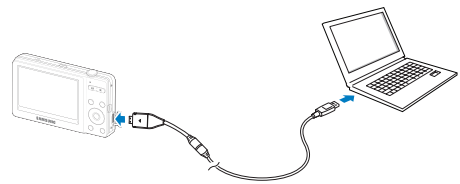

3 Vklopite fotoaparat.
- Računalnik samodejno prepozna fotoaparat.

Če se fotoaparat ne poveže, se prikaže pojavno okno. Izberite **Computer** (Računalnik).

4 V računalniku izberite **Moj računalnik** → **Izmenljiv disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.

5 Izberite želene datoteke in jih povlecite ali shranite na računalnik.

Odklop fotoaparata (za Windows XP)

Odklop kabla USB je pri sistemih Windows Vista/7 podoben.

1 Če lučka za stanje na fotoaparatu utripa, počakajte, da preneha.

2 Kliknite v orodni vrstici na spodnji desni strani zaslona.

3 Kliknite pojavno sporočilo.

4 Kliknite okno s sporočilom, ki opozarja na varno odstranitev.

5 Odstranite kabel USB.

Med delovanjem programa Intelli-studio fotoaparata ni mogoče varno odstraniti. Pred odstranjevanjem fotoaparata zaprite program.

Prenos datotek v računalnik (za Mac)

Ko povežete fotoaparat z računalnikom Macintosh, ga bo računalnik samodejno prepoznal. Datoteke lahko prenesete neposredno iz fotoaparata v računalnik, pri čemer ni treba nameščati programov.

Podprt je Mac OS 10.4 ali novejši.

1 Izklopite fotoaparat.

2 Fotoaparat povežite z računalnikom Macintosh prek priloženega kabla USB.

Konec kabla z indikatorsko lučko (▲) morate priključiti na fotoaparat. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.

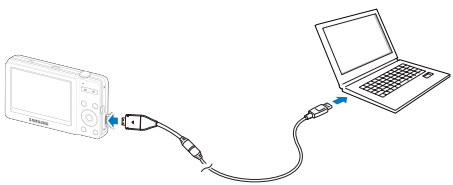

3 Vklopite fotoaparat.

- Računalnik samodejno prepozna fotoaparat in prikaže se ikona izmenljivega diska.

Če se fotoaparat ne poveže, se prikaže pojavno okno. Izberite **Computer** (Računalnik).

4 Dvokliknite ikono izmenljivega diska.

5 Prenesite fotografije ali video posnetke v računalnik.

Tiskanje fotografij s foto tiskalnikom (PictBridge)

Natisnite fotografije s tiskalnikom, ki je združljiv s tehnologijo PictBridge, tako da fotoaparat povežete neposredno z njim.

1 V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **Settings** (Nastavitve) → **USB**.

3 Izberite **Printer** (Tiskalnik).

4 Ko je tiskalnik vključen, nanj s kablom USB priklopite fotoaparat.

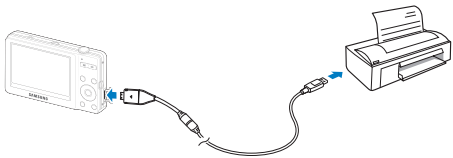

5 Vklopite fotoaparat.
- Tiskalnik samodejno prepozna fotoaparat.

6 Pritisnite [ϟ] ali [⏲], da izberete fotografijo.
- Pritisnite [**MENU**], da nastavite možnosti tiskanja. Glejte »Konfiguracija nastavitev tiskanja«.

7 Pritisnite [**OK**] za tiskanje.
- Tiskanje se začne. Pritisnite [ϟ] za preklic tiskanja.

Konfiguracija nastavitev tiskanja

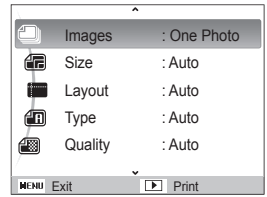

Možnost	Opis
	Images (Slike): Izberite, ali želite natisniti trenutno fotografijo ali vse fotografije.
	Size (Velikost): Določite velikost tiskanja.
	Layout (Postavitev): Natisnite sličice.
	Type (Vrsta): Izberite vrsto papirja.
	Quality (Kakovost): Nastavite kakovost tiskanja.
	Date (Datum): Nastavite datum tiskanja.
	File Name (Ime datoteke): Nastavite za tiskanje imena datoteke.
	Reset (Ponastavi): Ponastavite možnosti tiskanja.

Nekateri tiskalniki ne podpirajo vseh možnosti.

Nastavitve

Glejte možnosti za konfiguracijo nastavitev fotoaparata.

Meni nastavitev fotoaparata 73
- Dostopanje do menija nastavitev 73
- Display (Zaslon) 74
- Settings (Nastavitve) 75

Meni nastavitev fotoaparata

Izvedite več o različnih možnostih, ki so na voljo v nastavitvah fotoaparata.

Dostopanje do menija nastavitev

1 V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [**MENU**].

2 Izberite meni.

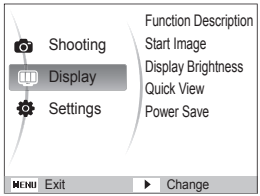

Meni	Opis
	Display (Zaslon): Prilagodite nastavitve zaslona kot npr. začetno sliko in svetlost. (str. 74)
	Settings (Nastavitve): Spremenite nastavitve sistema fotoaparata, kot so formatiranje pomnilnika, privzeto ime datotek in način USB. (str. 75)

3 Izberite možnost in shranite nastavitve.

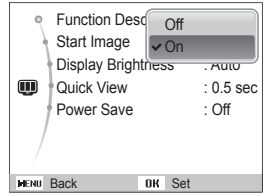

4 Pritisnite [**MENU**] če se želite vrniti na prejšnji zaslon.

Display (Zaslon)

* Privzeto

Element	Opis
Function Description (Opis funkcije)	Prikažite kratek opis možnosti ali menija. (**Off** (Izklopljeno), **On** (Vklopljeno)*)
Start Image (Začetna slika)	Nastavite začetno sliko, ki se prikaže ob vklopu fotoaparata. • **Off** (Izklopljeno)*: Začetna slika se ne prikaže. • **Logo** (Logotip): Prikaže se privzeta slika, shranjena v notranjem pomnilniku. • **User Image** (Uporabniška slika): Prikaže se slika, ki jo določite sami. (str. 59) • V spomin bo shranjena zgolj ena slika User Image (Slika uporabnika). • Če za sliko User Image (Sliko uporabnika) izberete novo fotografijo ali, če fotoaparat ponastavite se trenutna slika izbriše.
Display Brightness (Svetlost zaslona)	Prilagodite svetlost zaslona. (**Auto** (Samodejno)*, **Dark** (Temno), **Normal** (Običajno), **Bright** (Svetlo)) **Normal** (Običajno) je nastavljeno v načinu za predvajanje, tudi če izberete **Auto** (Samodejno).
Quick View (Hitri ogled)	Nastavite čas za ogled zajete slike, preden se fotoaparat vrne v način za fotografiranje. (**Off** (Izklopljeno), **0.5 sec** (0,5 s)*, **1 sec** (1 s), **3 sec** (3 s))

* Privzeto

Element	Opis
Power Save (Varčevanje energije)	Če 30 sekund ne naredite ničesar, se fotoaparat samodejno preklopi v način varčevanja energije (pritisnite kateri koli gumb, da izključite način varčevanja energije. (**Off** (Izklopljeno)*, **On** (Vklopljeno)) Če je način varčevanja energije izključen in če približno 30 sekund ne izvedete nobenega dejanja, se bo glavni zaslon zameglil, da bi se življenjska doba baterije podaljšala.

Settings (Nastavitve)

* Privzeto

Element	Opis
Format (Formatiraj)	Formatirajte pomnilniško kartico (vse datoteke, vključno z zaščitenimi, se izbrišejo). (**Yes** (Da), **No** (Ne)) Če uporabljate pomnilniško kartico v fotoaparatih različnih proizvajalcev, če jo uporabljate z bralnikom pomnilniških kartic ali če jo formatirate z računalnikom, fotoaparat mogoče ne bo prebral kartice pravilno. Pred uporabo jo formatirajte.
Reset (Ponastavi)	Ponastavite menije in možnosti fotografiranja (datum in čas, jezik in nastavitve video izhoda se ne ponastavijo). (**Yes** (Da), **No** (Ne))
Language (Jezik)	Izberite jezik, v katerem se prikazuje besedilo na zaslonu.
Time Zone (Časovni pas)	Izberite regijo in nastavite poletni čas.
Date/Time Set (Date/Time Set)	Nastavite datum in uro.
Date Type (Vrsta datuma)	Izberite vrsto datuma. (**YYYY/MM/DD**, **MM/DD/YYYY**, **DD/MM/YYYY**, **Off** (Izklopljeno)*)

* Privzeto

Element	Opis
File No. (Št. datoteke)	Določite, kako fotoaparat poimenuje datoteke. ● **Reset** (Ponastavi): Nastavite, da se številke datotek začnejo z 0001, ko vstavite novo pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško kartico ali ko izbrišete vse datoteke. ● **Series** (Serija)*: Nastavite, da se številke datotek nadaljujejo od prejšnje številke naprej, ko vstavite novo pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško kartico ali ko izbrišete vse datoteke. ● Privzeto ime prve mape je 100PHOTO, privzeto ime prve datoteke pa SAM_0001. ● Številka datoteke se povečuje za eno od SAM_0001 do SAM_9999. ● Številka mape se povečuje za eno od 100PHOTO do 999PHOTO. ● V eno mapo lahko shranite največ 9999 datotek. ● Fotoaparat določa imena datotek v skladu s standardom DCF (Digital rule for Camera File system). Če namenoma spremenite imena datotek, jih fotoparat mogoče ne bo mogel predvajati.

* Privzeto

Element	Opis
Imprint (Natis)	Nastavite tiskanje datuma in časa na fotografije. (**Off** (Izklopljeno)*, **Date** (Datum), **Date & Time** (Datum in čas)) ● Datum in čas sta prikazana v spodnjem desnem kotu fotografije v rumeni barvi. ● Nekateri modeli tiskalnikov ne podpirajo tiskanja datuma in časa. ● Če izberete možnost **Text** (Besedilo) v načinu SCN, fotoaparat ne bo prikazal datuma in časa.
Auto Power Off (Samodejni izklop)	Nastavite, da se fotoaparat samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate. (**Off** (Izklopljeno), **1 min**, **3 min***, **5 min**, **10 min**) ● Ta nastavitev se ne spremeni, tudi če zamenjate baterijo. ● Fotoaparat se ne izklopi samodejno, če: - je povezan z računalnikom ali tiskalnikom - predvajate diaprojekcijo ali video posnetek - snemate zvočno beležko
Video Out (Video izhod)	Nastavite izhod video signala glede na regijo. ● **NTSC***: ZDA, Kanada, Japonska, Koreja, Tajvan, Mehika. ● **PAL** (podpira samo BDGHI): Avstralija, Avstrija, Belgija, Kitajska, Danska, Finska, Nemčija, Anglija, Italija, Kuvajt, Malezija, Nova Zelandija, Singapur, Španija, Švedska, Švica, Tajska, Norveška.

* Privzeto

Element	Opis
USB	Nastavite funkcijo, ki jo želite uporabljati, ko fotoaparat povežete z računalnikom ali tiskalnikom prek kabla USB. ● **Auto** (Samodejno)*: Fotoaparat nastavi način USB samodejno. ● **Computer** (Računalnik): Fotoaparat je povezan z računalnikom za prenos datotek. ● **Printer** (Tiskalnik): Fotoaparat je povezan s tiskalnikom za tiskanje datotek.
Beep Sound (Pisk)	Izberite zvok, ki se predvaja ob pritisku gumbov ali menjavi načinov. (**Off** (Izklopljeno), **On** (Vklopljeno)*)

Dodatki

Pridobite informacije o tehničnih podatkih, sporočilih o napakah in vzdrževanju.

Sporočila o napakah 78
Vzdrževanje fotoaparata 79
- Čiščenje fotoaparata 79
- Uporaba ali shranjevanje fotoaparata 80
- O pomnilniških karticah 81
- O bateriji 83

Preden se obrnete na servisni center 87
Tehnični podatki fotoaparata 90
Slovar 94
Stvarno kazalo 98

Sporočila o napakah

Ko se pojavijo naslednja sporočila o napakah, jih poskusite odpraviti s spodaj navedenimi postopki.

Sporočilo o napaki	Priporočeni postopek
Card Error (Napaka kartice)	• Izklopite fotoaparat in ga nato znova vklopite. • Odstranite pomnilniško kartico in jo znova vstavite. • Formatirajte pomnilniško kartico. (str. 75)
Card not supported. (Nepodprta kartica)	Vstavljene pomnilniške kartice fotoaparat ne podpira. Vstavite pomnilniško kartico microSD, microSDHC.
DCF Full Error (DCF poln)	Imena datotek ne ustrezajo standardu DCF. Prenesite datoteke na pomnilniški kartici v računalnik in jo nato formatirajte. (str. 75)
File Error (Napaka datoteke)	Izbrišite pokvarjeno datoteko ali pokličite servisni center.
Low Battery (Prazna baterija)	Vstavite napolnjeno baterijo ali jo napolnite.
Memory Full (Pomnilnik poln)	Izbrišite nepotrebne datoteke ali vstavite novo pomnilniško kartico.
No Image File (Ni slikovnih datotek)	Posnemite fotografije ali vstavite pomnilniško kartico, na kateri so shranjene fotografije.
Insert Card (Vstavite kartico)	Za fotografiranje potrebujete pomnilniško napravo. Vstavite pomnilniško kartico.

Vzdrževanje fotoaparata

Čiščenje fotoaparata

Objektiv in zaslon fotoaparata

Z izpihovalnikom odstranite prah in nežno obrišite objektiv z mehko krpo. Če ne morete odstraniti vsega praha, nanesite tekočino za čiščenje objektivov na čistilni papir in nežno obrišite objektiv.

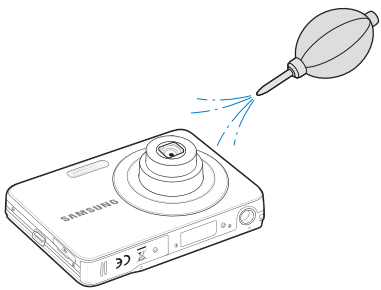

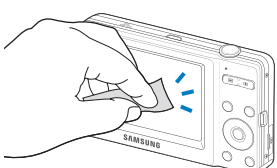

Ohišje fotoaparata

Obrišite z mehko, suho krpo.

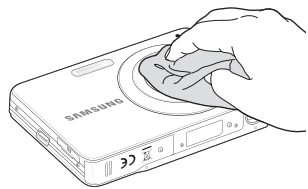

- Naprave nikoli ne čistite z razredčili ali alkoholom. Te tekočine lahko poškodujejo fotoaparat ali povzročijo okvare.
- Ne pritiskajte na pokrov objektiva ali uporabljajte izpihovalnika na pokrovu objektiva.

Uporaba ali shranjevanje fotoaparata

Neustrezna mesta za uporabo ali shranjevanje fotoaparata

- Fotoaparata ne izpostavljajte zelo hladni ali zelo vroči temperaturi.
- Fotoaparata ne uporabljajte na krajih, kjer je izredno visoka vlažnost, ali kjer se vlažnost hitro poveča.
- Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi oz. ga ne shranjujte na vroči, slabo prezračevanih mestih, kot npr. v avtu med poletnim časom.
- Fotoaparat zaščitite pred udarci, grobim ravnanjem in prekomernimi vibracijami, da ga ne poškodujete.
- Ne shranjujte ali uporabljajte fotoaparata v prašnih, umazanih, vlažnih ali slabo prezračevanih prostorih, če želite preprečiti okvare premikajočih se delov in notranjih komponent.
- Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu goriv in gorljivih ali vnetljivih kemikalij. Ne shranjujte ali nosite vnetljivih tekočin in plinov oziroma eksplozivnih snovi skupaj s fotoaparatom in njegovimi dodatki.
- Fotoaparata ne shranjujte blizu kroglic proti moljem.

Uporaba na plaži ali obali

- Fotoaparat zavarujte pred peskom in umazanijo, če ga uporabljate na plaži ali podobnih krajih.
- Vaš fotoaparat ni vodoodporen. Baterije, adapterja ali pomnilniške kartice ne smete prijemati z vlažnimi rokami. Fotoaparata ne uporabljajte z vlažnimi rokami. To lahko povzroči okvaro vašega fotoaparata.

Shranjevanje za daljše obdobje

- Če nameravate shraniti fotoaparat za dalj časa, ga položite v zaprto embalažo z vpojnim materialom, kot so kroglice Silica Gel.
- Če nameravate shraniti fotoaparat za dalj časa, odstranite baterije. Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in povzročijo resne okvare fotoaparata.
- Nerabljene baterije se bodo sčasoma izpraznile in jih boste morali pred uporabo znova napolniti.

Previdna uporaba fotoaparata v vlažnem okolju

Če fotoaparat prenašate iz hladnega v toplo okolje, se lahko na objektivu ali notranjih delih fotoaparata pojavi kondenzacija. V tem primeru izklopite fotoaparat in počakajte najmanj 1 uro. Če se kondenzacija pojavi na pomnilniški kartici, jo odstranite iz fotoaparata in počakajte, dokler vlaga ne izpari, ter jo nato ponovno vstavite.

Ostali previdnostni ukrepi

- Ne zamahujte s fotoaparatom na paščku. To lahko povzroči telesne poškodbe ali okvaro vašega fotoaparata.
- Ne barvajte fotoaparata, saj lahko barva ovira premikajoče se dele in povzroča nepravilno delovanje.
- Če fotoaparata ne uporabljate, ga izklopite.
- Vaš fotoaparat je sestavljen iz občutljivih delov. Izogibajte se udarcem po fotoaparatu.
- Zaščitite zaslon pred zunanjimi dejavniki tako, da ga hranite v embalaži, kadar ga ne uporabljate. Zavarujte fotoaparat pred praskami tako, da ga ne izpostavljate pesku, ostremu orodju ali kovinskemu denarju.
- Objektiva ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, saj lahko to razbarva slikovni senzor ali povzroči okvaro.
- Zaščitite objektiv pred prstnimi odtisi in praskami. Očistite objektiv s popolnoma čisto mehko krpo.
- Fotoaparat se lahko ob zunanjem udarcu izklopi. Na ta način fotoaparat zavaruje pomnilniško kartico. Vklopite fotoaparat, če ga želite ponovno uporabiti.
- Med uporabo se lahko fotoaparat segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali zmogljivost fotoaparata.
- Če fotoaparat uporabljate pri nizkih temperaturah, morda traja nekaj časa, preden se vklopi, barva se lahko začasno spremeni ali pa se pojavijo zakasnele slike. Pri teh stanjih ne gre za okvare in se bodo sama popravila, ko fotoaparat ponovno preide na normalno temperaturo.
- Barva ali kovina na zunanjem delu fotoaparata lahko pri ljudeh z občutljivo kožo povzroči alergije, srbečo kožo, izpuščaje ali otekline. Če opazite katerega od teh simptomov, takoj prenehajte uporabljati fotoaparat in se posvetujte z zdravnikom.
- Ne vstavljajte tujih predmetov v noben del, režo ali dostopno točko fotoaparata. Garancija morda ne krije poškodb, nastalih zaradi nepravilne uporabe.
- Popravila fotoaparata naj ne izvaja nepooblaščeni servis, prav tako tega ne poskušajte sami. Garancija ne krije poškodb, ki nastanejo zaradi popravil v nepooblaščenem servisu.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice, ki jih lahko uporabljate

Vaš fotoaparat podpira pomnilniške kartice microSD (Secure Digital) ali microSDHC (Secure Digital High Capacity).



Za branje podatkov s PC-jem ali bralnikom pomnilniških kartic, vstavite pomnilniško kartico v vstavek za pomnilniško kartico.

Zmogljivost pomnilniških kartic

Zmogljivost je odvisna od fotografiranih scen in pogojev fotografiranja. Spodnje vrednosti so izračunane na osnovi kartice microSD z zmogljivostjo 1 GB:

	Velikost	Super Fine	Fine	Normal	30 slik/s	15 slik/s
Fotografije	10M	198	387	567	-	-
	8.5M	234	455	665	-	-
	8M	246	478	697	-	-
	7M	271	525	764	-	-
	5M	383	733	1053	-	-
	3M	634	1178	1650	-	-
	2M	875	1582	2166	-	-
	1M	1966	3177	3997	-	-
*Video	640	-	-	-	pribl. 10’ 23”	pribl. 19’ 42”
	320	-	-	-	pribl. 25’ 06”	pribl. 44’ 19”

* Snemalni čas se lahko razlikuje, če uporabljate zoom.
Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili skupni snemalni čas.

Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic

- Pomnilniško kartico vstavite v ustrezni smeri. Če pomnilniško kartico vstavite v napačni smeri, lahko poškodujete fotoaparat in pomnilniško kartico.
- Ne uporabljajte pomnilniških kartic, ki so jih formatirali drugi fotoaparati ali računalnik. Pomnilniško kartico znova formatirajte s svojim fotoaparatom.
- Izklopite fotoaparat, preden vstavite ali odstranite pomnilniško kartico.
- Ne odstranjujte pomnilniške kartice oz. ne izklaplajte fotoaparata, medtem ko lučka utripa, saj lahko s tem poškodujete vaše podatke.
- Če življenjska doba pomnilniške kartice poteče, na kartico ne morete več shraniti nobene fotografije. Uporabite novo pomnilniško kartico.
- Pomnilniških kartic ne smete upogibati, jih meči na tla ali jih izpostavljati močnim udarcem ali pritisku.
- Pomniških kartic ne smete uporabljati ali shranjevati v bližini močnih magnetnih polj.
- Pomnilniških kartic ne smete uporabljati pri visoki temperaturi, visoki vlažnosti ali v bližini jedkih snovi.
- Pazite, da pomnilniške kartice ne pridejo v stik s tekočinami, umazanijo ali tujimi snovmi. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo, preden jo ponovno vstavite v fotoaparat.
- Pazite, da tekočine, umazanija ali tuje snovi ne pridejo v stik s pomnilniško kartico oz. z režo pomnilniške kartice. V nasprotnem primeru lahko poškodujejo pomnilniške kartice ali fotoaparat.

- Če prenašate pomnilniško kartico, uporabite škatlico, s katero zaščitite kartico pred elektrostatičnimi razelektritvami.
- Prenesite pomembne podatke na ostale medije, kot so trdi disk, CD ali DVD.
- Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se pomnilniška kartica lahko segreje. To je običajno in ne povzroča okvare.

Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.

O bateriji

Uporabljajte samo baterije, ki jo je odobril Samsung.

Tehnični podatki baterije

Tehnični podatki	Opis
Model	BP70A
Vrsta	litij-ionska baterija
Zmogljivost celic	740 mAh (Najmanj 700 mAh)
Napetost	3,7 V
Čas polnjenja* (če je fotoaparat izklopljen)	pribl. 150 min

* Polnjenje baterije prek kabla USB, ki povezuje računalnik in fotoaparat, lahko traja dlje.

Življenjska doba baterije

Čas fotografiranja/ število fotografij		Pogoji fotografiranja (ko je baterija povsem napolnjena)
Fotografije	pribl. 100 min/ pribl. 200 fotografij	Te vrednosti so izmerjene pri naslednjih pogojih: v načinu P, v temi, pri ločljivosti 10 M in visoki kakovosti. 1. Nastavite možnost bliskavice na **Off** (Izklopljeno), posnemite eno fotografijo in uporabite zoom. 2. Nastavite možnost bliskavice na **Fill in** (Dosvetlitev), posnemite eno fotografijo in uporabite zoom. 3. Opravljajte koraka 1 in 2 30 sekund in ju ponavljajte 5 minut. Nato izklopite fotoaparat za 1 minuto. 4. Ponavljajte korake 1 do 3.
Video posnetki	pribl. 100 min	Snemajte video posnetke z ločljivostjo 640 X 480 in hitrostjo 30 slik/s.

- Te vrednosti so izmerjene v skladu s Samsungovimi standardi in se lahko razlikujejo od dejanskih vrednosti med uporabo.
- Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili skupni snemalni čas.

Sporočilo o prazni bateriji

Če se baterija popolnoma izprazni, se ikona za baterijo obarva rdeče in prikaže se sporočilo '**Low Battery**' (Prazna baterija).

Opombe o polnjenju baterije

- Baterije ali pomnilniške kartice ne smete izpostavljati zelo hladnim ali zelo vročim temperaturam (pod 0º C/32º F ali nad 40º C/104º F). Ekstremne temperature lahko zmanjšajo zmogljivost baterij in povzročijo okvare pomnilniških kartic.
- Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se predel okrog baterije lahko segreje. To ne vpliva na normalno uporabo fotoaparata.
- Če želite odstraniti vtikač iz vtičnice, napajalnega kabla ne smete potegniti, saj lahko to povzroči požar ali izpad električne energije.
- Pri temperaturah pod 0º C se lahko zmogljivost in življenjska doba baterije zmanjšata.
- Zmogljivost baterije se lahko zmanjša pri nizkih temperaturah, vendar se bo pri zmernih temperaturah vrnilo v normalno stanje.

Previdnostni ukrepi pri uporabi baterije

Zavarujte baterije, polnilnike in pomnilniške kartice pred okvarami

Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj se lahko tako ustvari povezava med poloma + in –, to pa lahko povzroči začasno ali trajno poškodbo baterije, kakor tudi požar ali izpad električne energije.

Opombe o polnjenju baterije

- Če lučka stanja ne sveti, preverite, ali je baterija vstavljena pravilno.
- Če je fotoaparat med polnjenjem vklopljen, se baterija morda ne bo do konca napolnila. Preden začnete polniti baterijo, izklopite fotoaparat.
- Ne uporabljajte fotoaparata med polnjenjem baterije. Lahko pride do požara ali elektrošoka.
- Če želite odstraniti vtikač iz vtičnice, napajalnega kabla ne smete potegniti, saj lahko to povzroči požar ali izpad električne energije.
- Počakajte, da se fotoaparat vklopi šele potem, ko se baterija polni najmanj 10 minut.
- Če priključite fotoaparat na zunanji vir energije, medtem ko je baterija prazna, bo uporaba nekaterih funkcij, ki imajo visoko porabo energije, povzročila izklop fotoaparata. Če želite normalno uporabljati fotoaparat, ponovno napolnite baterijo.
- Baterije ni mogoče polniti, kadar je temperatura pod 0º C ali nad 40º C.
- Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitro izpraznita baterijo. Polnite baterijo, dokler lučka stanja ne začne svetiti zeleno.

- Če indikatorska lučka utripa oranžno ali če ne sveti, znova priključite kabel ali odstranite baterijo in jo vstavite znova.
- Če polnite baterijo prek pregretega kabla ali pri previsoki temperaturi, lahko lučka stanja zasveti oranžno. Polnjenje se začne, ko se baterija ohladi.
- Pretirano polnjenje baterije lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Ko je polnjenje končano, kabel izključite iz fotoaparata.
- Napajalnega kabla ne upogibajte in nanj ne polagajte težjih predmetov. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

Opombe o polnjenju, ko je fotoaparat povezan z računalnikom

- Uporabljajte le priloženi kabel USB.
- Baterija se morda ne bo polnila, če:
  - uporabljate razdelilnik USB
  - so na računalnik priklopljene druge naprave USB
  - priključite kabel v vrata na sprednji strani računalnika
  - vrata USB na računalniku ne podpirajo standardne izhodne moči (5V, 500mA)

Z baterijami ravnajte previdno in jih zavrzite odgovorno

- Baterij nikoli ne sežigajte. Pri odstranjevanju rabljenih baterij upoštevajte lokalne predpise.
- Baterij ali fotoaparatov nikoli ne postavljajte na ali v naprave za gretje, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Če se baterije pregrejejo, lahko eksplodirajo.

Nemarno ali nepravilno ravnanje z baterijo lahko povzroči telesne poškodbe ali smrt. Zaradi lastne varnosti upoštevajte spodnja navodila za pravilno ravnanje z baterijo:

- Če z baterijo ne ravnate pravilno, jo lahko raznese ali pa eksplodira. Če opazite, da je baterija deformirana, razpokana ali pa so na njej kakršne koli druge nepravilnosti, jo takoj nehajte uporabljati in stopite v stik s proizvajalcem.
- Uporabljajte samo takšne polnilce in adapterje za baterije, ki so pristni in ki jih priporočajo proizvajalci. Baterijo polnite samo tako, kot je opisano v tem uporabniškem priročniku.
- Baterije ne postavljajte v bližino ogrevalnih naprav in je ne puščajte v okolju, kjer je zelo toplo, kot je na primer poleti v zaprtem avtu.
- Baterije ne polagajte v mikrovalovno pečico.
- Baterije ne shranjujte v vročih, vlažnih prostorih, na primer v termalnih kopališčih ali v prostorih s tuši.
- Naprave ne postavljajte na vnetljive površine, kakršne so posteljnina, preproge ali električne odeje, za dalj časa.
- Ko je naprava vključena, je ne puščajte v zaprtem prostoru dalj časa.
- Priključki baterije ne smejo priti v stik s kovinskimi predmeti, kakršni so na primer ogrlice, kovanci, ključi ali ure.
- Uporabljajte samo take litij-ionske baterije za ponovno polnjenje, ki so pristne in ki jih priporočajo proizvajalci.
- Baterije ne razstavljajte in je ne prebadajte z ostrimi predmeti.
- Baterije ne izpostavljajte visokemu tlaku ali silam stiskanja.
- Baterije ne izpostavljajte močnim udarcem, na primer takšnim, ki nastanejo pri padcu na tla z velike višine.
- Baterije ne izpostavljajte temperaturam, ki znašajo 60 °C (140 °F) ali več.
- Baterija ne sme priti v stik z vlago ali tekočinami.
- Baterij ne smete izpostavljati visokim temperaturam, na primer soncu, ognju ali podobno.

Smernice za odstranjevanje

- Pri odstranjevanju baterije bodite pazljivi.
- Ne odlagajte je v ogenj.
- Predpisi o odstranjevanju se lahko razlikujejo glede na posamezno državo ali regijo. Baterijo odstranite v skladu z vsemu lokalnimi in državnimi predpisi.

Smernice za polnjenje baterije

Baterijo polnite le na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Če baterije ne polnite pravilno, se lahko vžge ali eksplodira.

Preden se obrnete na servisni center

Če imate težave s fotoaparatom, jih poskusite odpraviti s temi postopki, preden se obrnete na servisni center. Če ste izvedli postopek za odpravljanje težave, vendar težave niste odpravili, se obrnite na svojega prodajalca ali servisni center.

V servisnem centru ne pozabite poleg fotoaparata pustiti tudi ostalih komponent, zaradi katerih je morda prišlo do nedelovanja naprave, kot je na primer pomnilniška kartica in baterija.

Težava	Priporočeni postopek
Fotoparat se ne vklopi	• Vstavite baterijo. • Preverite, ali je baterija vstavljena pravilno. • Napolnite baterijo.
Fotoaparat se nenadoma izklopi	• Napolnite baterijo. • Fotoaparat je lahko v načinu varčevanja energije. (str. 74) • Fotoaparat se lahko izklopi, da prepreči okvare pomnilniške kartice zaradi udarca. Znova vklopite fotoaparat.
Baterija fotoaparata se hitro prazni	• Baterija se lahko prazni hitreje pri nizkih temperaturah (pod 0 °C). Shranite baterijo na toplo, na primer v žep. • Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitro izprazni baterijo. Po potrebi znova napolnite baterijo. • Baterije so potrošni deli, ki jih je treba zamenjati po določenem času. Če se baterija hitro prazni, kupite novo.

Težava	Priporočeni postopek
Fotografiranje ni mogoče	• Na pomnilniški kartici ni prostora. Izbrišite nepotrebne datoteke ali vstavite novo kartico. • Formatirajte pomnilniško kartico. (str. 75) • Pomnilniška kartica je pokvarjena. Kupite novo. • Vklopite fotoaparat. • Napolnite baterijo. • Preverite, ali je baterija vstavljena pravilno.
Fotoaparat se ne odziva	Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
Fotoaparat se segreva	Med uporabo se lahko fotoaparat segreje. To je normalno in ne vpliva na življenjsko dobo ali zmogljivost fotoaparata
Bliskavica ne deluje	• Bliskavica je nastavljena na **Off** (Izklopljeno). (str. 38) • V nekaterih načinih ne morete uporabljati bliskavice.
Bliskavica se nepričakovano sproži	Bliskavica se lahko sproži zaradi statične elektrike. To ni napaka fotoaparata.

Težava	Priporočeni postopek
Datum in čas nista pravilna	Nastavite datum in čas v meniju nastavitev zaslona. (str. 75)
Zaslon ali gumbi ne delujejo	Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
Zaslon fotoaparat deluje slabo	Če uporabljate fotoaparat pri nizkih temperaturah, je mogoče, da zaslon ne deluje pravilno ali da se razbarva. Če želite boljše delovanje zaslona, uporabljajte fotoaparat pri običajnih temperaturah.
Napaka na pomnilniški kartici	Pomnilniška kartica ni ponastavljena. Formatirajte kartico. (str. 75)
Datotek ni mogoče predvajati	Če spremenite ime datoteke, je fotoaparat mogoče ne bo mogel predvajati (ime mora ustrezati standardu DCF). Če pride do te težave, predvajajte datoteke v računalniku.
Fotografija je zamegljena	• Nastavljena možnost izostritve mora biti primerna za fotografije od blizu. (str. 40) • Objektiv mora biti čist. Če ni, ga očistite. (str. 79) • Motiv mora biti v dosegu bliskavice. (str. 90)
Barve na fotografiji ne ustrezajo dejanski sceni	Neustrezna nastavitev beline je lahko vzrok za nenaravne barve. Izberite ustrezno nastavitev beline glede na vir svetlobe. (str. 46)

Težava	Priporočeni postopek
Fotografija je presvetla	• Izklopite bliskavico. (str. 38) • Fotografija je preosvetljena. Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 45)
Fotografija je pretemna	Fotografija je premalo osvetljena. • Vklopite bliskavico. (str. 38) • Prilagajanje občutljivosti filma ISO. (str. 39) • Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 45)
Televizor ne prikazuje fotografij	• Preverite, ali je fotoaparat pravilno povezan z zunanjim monitorjem prek kabla A/V. • Na pomnilniški kartici morajo biti fotografije.
Računalnik ne prepozna fotoaparata	• Preverite, ali je kabel USB povezan pravilno. • Preverite, ali je fotoaparat vklopljen. • Preverite, ali uporabljate podprt operacijski sistem. (str. 64,70)
Računalnik odklopi fotoaparat med prenosom datotek	Prenos datotek lahko prekine statična elektrika. Odklopite kabel USB in ga znova priklopite.

Težava	Priporočeni postopek
Računalnik ne more predvajati video posnetkov	• Odvisno od programov predvajalnika videoposnetkov, se video datoteke morda ne bodo predvajale. Če želite predvajati video datoteke s fotoaparatom, namestite in uporabljajte program Intelli-studio v računalniku. (str. 67) • Preverite, ali je kabel USB pravilno priključen.
Program Intelli-studio ne deluje pravilno	• Zaprite program Intelli-studio in ga zaženite znova. • Programa Intelli-studio ni mogoče uporabljati skupaj z računalniki Macintosh. • Glede na tehnične podatke računalnika in računalniško okolje se program morda ne bo zagnal samodejno. V tem primeru v računalniku kliknite **Start** → **Moj računalnik** → **Intelli-studio** → **iStudio.exe**.

Tehnični podatki fotoaparata

Slikovni senzor	
Vrsta	1/3,0 palca (pribl. 6,10 mm) CCD
Efektivno število slikovnih pik	pribl. 10,13 milijona
Skupno število slikovnih pik	pribl. 10,44 milijona
Objektiv	
Goriščna razdalja	Samsung 3X Leča za povečavo f = 4,1–12,3 mm (ustreza 35-milimetrskemu filmu: 28–84 mm)
Razpon stopenj F	F3,3 (W)–F5,9 (T)
Digitalna povečava	• Način slike: 1,0 X–3,0 X • Način predvajanja: 1,0 X–11,4 X (odvisno od velikosti slike)
Zaslon	
Vrsta	TFT LCD
Funkcija	2,4 palčni (6,0 cm), pribl. 112K
Izostritev	
Vrsta	Samodejno ostrenje TTL (Multi AF (Večpodročna), Center AF (Središčna), Face Detection AF (Zaznavanje obrazov))

Doseg		Širokokotni (W)	Telefoto (T)
	Normal	od 80 cm do neskončnosti	od 80 cm do neskončnosti
	Makro	5–80 cm	50–80 cm
	Samodejni makro	od 5 cm do neskončnosti	od 50 cm do neskončnosti

Čas osvetlitve	
• Smart Auto (Pametno samodejno): 1/8–1/1400 sekunde • Program (Programirano): 1–1/1400 sekunde • Night (Nočni posnetki): 8–1/1400 sekunde • Fireworks (Ognjemet): 2 sekundi	
Osvetlitev	
Nadzor	Program AE
Merjenje	Multi (Večpodročno), Spot (Točkovno), Center-weighted (Sredinsko uteženo)
Izravnava	±2 EV (v korakih 1/3 EV)
Občutljivost ISO	Samodejno, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (Do velikosti 3M)

Bliskavica	
Način	Off (Izklopljeno), Auto (Samodejno), Red-eye (Rdeče oči), Fill in (Dosvetlitev), Slow Sync (Počasna sinhronizacija), Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči)
Doseg	• ŠIROKOKOTNI: 0,5 m–3,0 m (samodejna občutljivost ISO) • TELEFOTO: 0,5 m–2,0 m (samodejna občutljivost ISO)
Čas pred ponovno uporabo	pribl. 4 s (odvisno od stanja baterije)
Preprečevanje tresenja	
Digitalna stabilizacija slike (DIS)	
Učinek	
Način za fotografiranje	• Photo Style Selector (Izbiranje slogov fotografij): Normal (Običajno), Soft (Mehko), Vivid (Živo), Forest (Gozd), Retro (Starinski učinek), Cool (Hladno), Calm (Mirno), Classic (Klasično), Negative (Negativ), Custom RGB (RGB po meri) • Image Adjust (Prilagoditev slike): Sharpness (Ostrina), Contrast (Kontrast), Saturation (Nasičenost)
Nastavitev beline	
Auto WB (Samodejna nastavitev), Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy (Oblačno), Fluorescent_H (Fluorescentna H), Fluorescent_L (Fluorescentna L), Tungsten (Volframova svetloba), Custom Set (Nastavitev po meri)	
Natis datuma	
Off (Izklopljeno), Date (Datum), Date & Time (Datum in čas)	

Fotografiranje	
Fotografije	• Načini: Smart Auto (Pametno samodejno) (belo, makro barve, portret, nočni portret, portret z osvetlitvijo od zadaj, osvetlitev od zadaj, pokrajina, akcija, stojalo, noč, makro, makro besedilo, modro nebo, sončni zahod, naravna zelena), Program (Programirano), DIS, Scene (Prizor) (Beauty Shot (Lepotni posnetek), Frame Guide (Vodnik za uokvirjanje), Night (Noč), Portrait (Portret), Children (Otroci), Landscape (Pokrajina), Close Up (Bližnji posnetek), Text (Besedilo), Sunset (Sončni zahod), Dawn (Zora), Backlight (Osvetlitev od zadaj), Fireworks (Ognjemet), Beach & Snow (Plaža in sneg)) • Drive (Zaporedno): Single (Enojno), Continuous (Neprekinjeno), Motion Capture (Zajemanje gibanja), AEB • Timer (Sprožilec): Off (Izklopljeno), 10 Sec (10 sekund), 2 Sec (2 sekundi), Double (Dvojno)
Videoposnetki	• Oblika: AVI (MJPEG) • Velikost: 640 X 480 (Za eno datoteko: največ 2 GB), 320 X 240 • Frame Rate (Hitrost snemanja): 30 slik/s, 15 slik/s • Voice (Zvok): On (Vklopljeno)/Off (Izklopljeno)/ Zoom Mute (Izklop zvoka povečave) • Urejanje videoposnetkov: Stabilizacija filma, Začasna ustavitev med snemanjem, Zajemanje slik, Izrezovanje časa

Predvajanje	
Vrsta	Posamezna slika, sličice, Diaprojekcija z učinkom, filmski posnetek, pametni album* * Kategorija pametnega albuma: Type (Vrsta), Date (Datum), Color (Barva), Week (Teden)
Urejanje	Resize (Spreminjanje velikosti), Rotate (Vrtenje), Photo Style Selector (Izbiranje slogov fotografij), Image Adjust (Prilagoditev slike)
Učinek	● Photo Style Selector (Izbiranje slogov fotografij): Normal (Običajno), Soft (Mehko), Vivid (Živo), Forest (Gozd), Retro (Starinski učinek), Cool (Hladno), Calm (Mirno), Classic (Klasično), Negative (Negativ), Custom RGB (RGB po meri) ● Image Adjust (Prilagoditev slike): ACB, Red-eye Fix (Odstranjevanje rdečih oči), Face Retouch (Retuširanje obraza), Brightness (Svetlost), Contrast (Kontrast), Saturation (Nasičenost), Add Noise (Dodajanje šuma)

Zvočni posnetek
● snemanje zvoka (največ 10 ur) ● zvočna beležka za fotografijo (največ 10 sekund)

Shranjevanje	
Mediji	Zunanji pomnilnik (izbirni): - kartice microSD (zagotovljeno do 2 GB) - kartice microSDHC (zagotovljeno do 8 GB)
Oblika datoteke	● Fotografija: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 ● Videoposnetek: AVI (MJPEG) ● Zvok: WAV

	Za kartico zmogljivosti 1 GB microSD			
		Super Fine	Fine	Normal
Velikost slike	10M 3648 X 2736	198	387	567
	9M 3552 X 2368	234	455	665
	8M 3264 X 2448	246	478	697
	7M 3584 X 2016	271	525	764
	5M 2592 X 1944	383	733	1053
	3M 1984 X 1488	634	1178	1650
	2M 1920 X 1080	875	1582	2166
	1M 1024 X 768	1966	3177	3997

Te številke so bile izmerjene v Samsungovih običajnih pogojih in se lahko razlikujejo glede na pogoje fotografiranja in nastavitve fotoaparata.

Vmesnik	
Vmesnik za digitalni izhod	USB 2.0
Zvok	Mono (mikrofon), Brez zvočnika
Video izhod	NTSC, PAL (na izbiro)
Napajalni priključek DC	4,2 V

Vir napajanja	
Baterija za polnjenje	Litij-ionska baterija (BP70A) (740 mAh, Najmanj 700 mAh)
Vrsta priključka	20 pinski (USB/AV izhod)

Vir napajanja se lahko razlikuje glede na regijo.

Mere (Š x V x G)
82,0 x 51,9 x 16,9 mm (brez izbočin)
Teža
87,7 g (brez baterije in pomnilniške kartice)
Delovna temperatura
0 - 40 °C
Delovna vlažnost
5 - 85 %
Programska oprema
Intelli-studio, Adobe Reader

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Slovar

Samodejna nastavitev kontrasta (ACB)

Ta funkcija samodejno izboljša kontrast vaših slik, ko je motiv osvetljen v ozadju ali ko je visok kontrast med vašim motivom in ozadjem.

Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AEB)

Ta funkcija samodejno posname več slik z različnimi toni osvetlitve, kar vam pomaga posneti fotografijo s primerno osvetlitvijo.

Samodejna izostritev (AF)

Sistem samodejno izostri objektiv fotoaparata na motivu. Vaš fotoaparat uporablja kontrast za samodejno izostritev.

Zaslonka

Zaslonka nadzoruje količino svetlobe, ki vstopi v fotoaparat.

Tresenje fotoaparata (Zameglitev)

Če fotoaparat premikate, medtem ko je odprt sprožilec, bo celotna fotografija zamegljena. To se pojavlja pogosteje, kadar je hitrost sprožilca počasna. Preprečite tresenje fotoaparata tako, da povišate občutljivost, uporabite bliskavico ali uporabite večjo hitrost sprožilca. Kot drugo možnost lahko pri uporabi funkcije DIS za stabilizacijo fotoaparata uporabite tudi stojalo.

Kompozicija

Kompozicija v fotografiji pomeni urejanje elementov na sliki. Običajno je kompozicija dobra, če se držite pravila tretjin.

Standard oblikovanja za datotečni sistem (DCF)

Specifikacija, ki določa datotečni format in datotečni sistem za digitalne fotoaparate, katero je razvila Japonska zveza proizvajalcev elektronike in informacijskih tehnologij (JEITA).

Globina polja

Razdalja med najbližjo in najdaljšo točko, ki jo je mogoče primerno izostriti v fotografiji. Globina polja se razlikuje glede na zaslonko objektiva, goriščno razdaljo in razdaljo med fotoaparatom ter motivom. Na primer, če izberete manjšo zaslonko, se bosta povečali globina polja in zamegljenost ozadja kompozicije.

Digitalna povečava

Funkcija, ki umetno poveča velikost povečave, ki je na voljo z objektivom povečave (optična povečava). Kadar uporabljate digitalno povečavo, se ob povečanju fotografije poslabša kakovost.

Format zaporedja digitalnega tiskanja (DPOF)

Format za zapisovanje tiskanih podatkov na pomnilniško kartico, kot so izbrane fotografije in število kopij. Tiskalniki združljivi s formatom DPOF, včasih na voljo v trgovinah s fotografsko opremo, lahko berejo podatke s kartice, kar omogoča lažje tiskanje.

Vrednost osvetlitve (EV)

Vse kombinacije hitrosti sprožilca fotoaparata in zaslonke objektiva, ki omogočajo enako osvetlitev.

Izravnava EV

Ta funkcija vam omogoča, da hitro prilagodite vrednost osvetlitve, ki jo izmeri fotoaparat v omejenem porastu, kar izboljša osvetlitev vaših fotografij. Nastavite izravnavo EV na -1.0 EV, če želite prilagoditi vrednost za eno stopnjo bolj temno ter 1.0 EV za eno stopnjo bolj svetlo.

Datotečni format za izmenjavo slik (EXIF)

Specifikacija Japonskega združenja za razvoj elektronske industrije (JEIDA), ki določa datotečni format slik za digitalne fotoaparate.

Osvetlitev

Količina svetlobe, ki lahko doseže senzor fotoaparata. Osvetlitev je nadzorovana s kombinacijo hitrosti sprožilca, vrednosti zaslonke ter občutljivostjo filma ISO.

Bliskavica

Bliskovita svetloba, ki pomaga ustvariti zadostno osvetlitev v slabo osvetljenih pogojih.

Goriščna razdalja

Razdalja med sredino objektiva in njegovim goriščem (v milimetrih). Daljše goriščne razdalje povzročijo, da so zorni koti ožji in motiv večji. Če so goriščne razdalje krajše, so zorni koti širši.

Slikovni senzor

Fizični del digitalnega fotoaparata, ki vsebuje fotografsko obdelavo za vsako slikovno točko fotografije. Vsaka fotografska obdelava posname svetlost svetlobe, ki se pojavi med osvetlitvijo. Pogosti tipi senzorjev so CCD (Svetlobno občutljiv čip) in CMOS (Komplementarni metal-oksidni polprevodnik).

Občutljivost ISO

Občutljivost fotoaparata na svetlobo glede na enakovredno hitrost filma, ki se uporablja pri analognem fotoaparatu. Pri višji nastavitvi občutljivosti ISO fotoaparata uporablja večjo hitrost sprožilca, ki lahko zmanjša zamegljenost, do katere pride zaradi tresenja kamere ali slabe svetlobe. Kljub temu so fotografije z visoko občutljivost bolj dovzetne na šum.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Način stiskanja digitalnih fotografij. Fotografije JPEG so stisnjene, kar omogoča manjšo velikost datotek z minimalnim poslabšanjem ločljivosti fotografije.

LCD (Zaslon s tekočimi kristali)

Zaslon, ki se pogosto uporablja na področju potrošnike elektronike. Zaslon potrebuje ločeno osvetlitev ozadja, kot sta CCFL ali LED, kar omogoča reprodukcijo barv.

Makro

Ta funkcija vam omogoča snemanje fotografij zelo majhnih motivov od blizu. Če uporabljate funkcijo makro, lahko fotoaparat ohranja ostro izostritev na majhnih motivih v bližnjem razmerju (1:1).

Merjenje

Merjenje predstavlja način, s katerim fotoaparat meri količino svetlobe, s katero nastavite osvetlitev.

MJPEG (Motion JPEG)

Video zapis, ki je stisnjen kot JPEG fotografija.

Šum

Nepravilne slikovne točke v digitalni fotografiji, ki se kažejo kot napačno postavljene ali naključne, svetle slikovne točke. Šum se običajno pojavi, kadar fotografirate z visoko občutljivostjo ali kadar je občutljivost samodejno nastavljena v temnem prostoru.

Optična povečava

To je splošna povečava, ki lahko poveča fotografije z objektivom in ne kvari kakovosti fotografije.

Kakovost

Izraz stopnje stiskanja, ki se uporablja v digitalni fotografiji. Višja kakovost fotografij ima nižjo stopnjo stiskanja, kar običajno pomeni večjo velikost datoteke.

Ločljivost

Število slikovnih točk v digitalni fotografiji. Visoka ločljivost fotografij vsebuje več slikovnih točk in je običajno bolj podrobna kakor fotografije z nizko ločljivostjo.

Čas osvetlitve

Hitrost sprožilca je čas, v katerem se zaslonka odpre in zapre, kar je pomemben dejavnik pri svetlosti fotografije, saj nadzira količino svetlobe, ki prehaja skozi zaslonko, preden doseže slikovni senzor. Po drugi strani hitrejša hitrost zaslonke zagotavlja manj časa za prehod svetlobe, zato je končna fotografija temnejša in lažje zamrzne motive v gibanju.

Vinjetiranje

Zmanjšana svetlost ali nasičenost fotografije pri robovih (zunanji robovi) v primerjavi z osrednjim delom fotografije. Vinjetiranje se lahko osredotoči na motive, ki se nahajajo v središču fotografije.

Ravnovesje beline (ravnovesje barv)

Nastavitev intenzivnosti barv (običajno osnovne barve rdeča, zelena in plava) v fotografiji. Namen ravnovesja beline ali barv je ustrezno prilagoditi barve v fotografiji.

Pravilno odlaganje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim zbiranjem odpadkov)

Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali literaturi pomeni, da izdelka in njegovih elektronskih dodatkov (npr. polnilnik, slušalke, kabel USB) ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko preneha delovati. Te izdelke ločite od ostalih vrst odpadkov in jih reciklirajte odgovorno, da preprečite morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov in spodbujate trajnostno uporabo materialov. Zasebni uporabniki naj se obrnejo na trgovino, v kateri so kupili izdelek ali na urad lokalne uprave, če želijo izvedeti več o tem, kje in kako lahko te izdelke reciklirajo na okolju prijazen način. Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo določila in pogoje pogodbe o nakupu. Tega izdelka in dodatkov ne smete odlagati skupaj z ostalimi komercialnimi odpadki.

Pravilno odlaganje baterij tega izdelka

(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim sistemom za vračanje baterij)

Ta oznaka na izdelku, navodilih ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko prenehajo delovati. Če so označeni kemijski simboli Hg, Cd ali Pb, so vsebnosti živega srebra, kadmija ali svinca v bateriji nad referenčnimi stopnjami v Direktivi 2006/66/ES. Če baterij ne odložite na pravilen način, lahko te snovi škodujejo ljudem ali okolju.

Baterije ločite od ostalih vrst odpadkov in jih odnesite v brezplačni lokalni sistem za vračanje baterij, da zavarujete naravne vire in spodbujate ponovno uporabo materialov.

PlanetFirst predstavlja zavezo družbe Samsung Electronics k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti skozi ekološko usmerjene poslovne in upravne dejavnosti.

Stvarno kazalo

A

ACB
- V načinu za fotografiranje 45
- V načinu za predvajanje 61

Avtoportret 43

B

Baterija
- Polnjenje 84
- Tehnični podatki 83
- Trajanje 83

Bliskavica
- Dosvetlitev 39
- Izklopljeno 38
- Odstranjevanje učinka rdečih oči 39
- Počasna sinhronizacija 39
- Samodejno 39
- Učinek rdečih oči 39

Brisanje datotek 55

Č

Čas osvetlitve 30

Čiščenje
- Objektiv 79
- Ohišje 79
- Zaslon 79

D

Date/Time Set 75

Diaprojekcija 56

Digitalna stabilizacija slike 31

Digitalni zoom 23

Dolg čas osvetlitve 30

DPOF 62

F

Formatiraj 75

Fotografiranje nasmeška 43

Funkcijski gumb 14

G

Gumb MENU 14

Gumb za nastavitev načina 14

Gumb za navigacijo 14

Gumb za predvajanje 16

Gumb za zoom 14

H

Hitri ogled 74

Hitrost snemanja 32

I

Icons 18

Intelli-studio 67

K

Kakovost fotografije 36

L

Ločljivost
- Fotografija 36
- Video 36

M

Makro 40

Merjenje
- Sredinsko uteženo 46
- Točkovno 46
- Večpodročno 46

MJPEG 91

N

Način DIS 31

Način lepotnega posnetka 29

Način Program 32

Način za fotografiranje
- DIS 31
- Pametno samodejno 27

Programirano 32
Scena 28
Video posnetek 32

Način za predvajanje 52

Naročanje tiskanja 62

Nastavitev beline 46

Nastavitve
Dostopanje 73
Fotoaparat 75
Zaslon 74

Natis 76

Nočni način 30

O

Občutljivost filma ISO 39

Območje izostritve
Področni AF 41
Sredinski AF 41

Obračanje 59

Obrazne nepravilnosti 29

Odklop naprave 69

Ogled datotek
Diaprojekcija 56
Kot sličice 54
Na televizorju 63
Po kategorijah 53

Opis funkcije 74

Osvetlitev 45

P

Pametni album 53

Pametni samodejni način 27

PictBridge 71

Pomnilniška kartica
microSD 81
microSDHC 81
Zmogljivost 82

Ponastavitev 75

Povečava 55

Povečevanje 23

Prenos datotek
Za Mac 70
Za Windows 64

Prilagajanje
Kontrast
V načinu za fotografiranje 50
V načinu za predvajanje 61
Nasičenost
V načinu za fotografiranje 50
V načinu za predvajanje 61
Ostrina 50
Svetlost 61

Prilagoditev slike
ACB 61
Dodajanje šuma 61
Kontrast 61
Nasičenost 61
Odstranjevanje rdečih oči 61
Retuširanje obraza 61
Svetlost 61

Pritisk do polovice 6

R

Razdalja izostritve
Makro 40
Običajno (AF) 40
Samodejno makro 40

S

Samodejna nastavitev kontrasta (ACB) 45

Samosprožilec 37

Scenski način 28

Servisni center 87

Slogi fotografij
V načinu za fotografiranje 49
V načinu za predvajanje 60

Slovar 94

Snemanje
Video 32
Zvočna beležka 34

Sporočila o napakah 78

Spreminjanje velikosti 59

Sprožilec 30

Stabilizacija 33

Svetlost obraza 29

Svetlost zaslona 74

T

Tiskanje fotografij 71

Ton RGB
- V načinu za fotografiranje 49
- V načinu za predvajanje 60

Tresenje fotoaparata 24

U

Učinek rdečih oči
- V načinu za fotografiranje 38
- V načinu za predvajanje 61

Urejanje 59

Utišanje
- Fotoaparat 16
- Video 33

V

Video
- Predvajanje 57
- Snemanje 32

Video izhod 76

Video način 32

Vir svetlobe (Nastavitev beline) 46

Vodnik za uokvirjanje 30

Vrsta datuma 75

Vrsta zaslona 21

Vzdrževanje 79

Z

Začetna slika 59, 74

Zajem slike iz videoposnetka 57

Zaporedni posnetki
- Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AEB) 48
- Neprekinjeno 48
- Zajemanje gibanja 48

Zaščita datotek 54

Zaznavanje mežikanja 44

Zaznavanje obrazov
- Avtoportret 43
- Fotografiranje nasmeška 43
- Običajno 42
- Zaznavanje mežikanja 44

Zvočna beležka
- Predvajanje 58
- Snemanje 34

Če imate dodatna vprašanja ali želite izkoristiti naše storitve
po prodaji, glejte priloženo garancijo ali obiščite spletno mesto
http://www.samsung.com/.

CE